KENWOOD

RAMPAGE

ミニディスク パーソナル ステレオシステム

取扱説明書

この取扱説明書は2機種を共用しておりますので、一部フィーチャー(機能)の異なるものがあります。

MDX-J7 MDX-J9

お買い上げいただきまして、ありがとうござい ました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、使用を 開始する前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご 注意」をお読みになり、十分にご理解ください。 使いかたの説明も、併せてよくお読みくださる よう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。





MDLP

NetMD

株式会社 ケンウット KENWOOD CORPORATION

B60-5231-00 00 MA (J) KW 0201

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



このシンボルマークのある製品は ケンウッドにおいて環境に対する 影響を軽減した商品であることを お知らせするマークです。

ドルビーラボラトリーズの米国および外国特 許に基づく許諾製品

この取扱説明書は、MDX-J7とMDX-J9の2 機種を共用しています。そのため、本体部の 説明には全てMDX-J7のイラストを使用して いますのでご了承ください。

デモンストレーションモードについて

本機には、デモンストレーション機能(表示のみ)があります。各動作を示す表示部が順に変化していきますが、音は変化しません。

なお、本機の電源が入っている間に停電があったり、ACアダプターを抜き差ししたりしたときは、 自動的にデモンストレーションモード "DEMO ON")になります。

デモンストレーションモードを解除する: "DEMO ON"中にSET/Demoキーを押す。

デモンストレーションモードに設定する:電源が入っている間に、2秒以上SET/Demoキーを押す。

目次



記憶させていない放送局を選ぶ 27	⚠ 安全上のご注意4	CDの全曲をMDに倍速で録音する	45
設置する 10 CDの曲順を並べ替えてMDに録音する 47 MDのタイトルを編集する前に 44 MDの名作りを編集する前に 44 MDの名作りを編集する前に 44 MDの名作りを編集する前に 44 MDの名作りを編集する前に 44 MDの名作りを編集する前に 44 MDの名作りを編集する前に 45 MDの名作りを編集する前に 45 MDのの操作 55 MDの保護を接続する 14 MDの名作りを編集する 55 MBをつなく 55 MBをつなく 55 MBをつなく 55 MBをつなく 55 MBを分ける 66 MDの保護を接続する 17 MDが込局を手動で記憶させる(オーナリウャト) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウャト) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウャト) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウャト) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウャト) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウャト) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウャト) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウェト) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウェト) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウェール) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウェール) 19 MDの機器を記憶させる(オーナリウェールを設置する(MDの分別を設置する(MDの分別を設置する(MDの分別を設置する(MDの分別を設置する(MDの分別を対して) 19 MDの機器を記憶する 35 MDのグループを選んで再生する(GROUP) 37 MUNの分別を対して 86 MDのグループを選んで再生する(GROUP) 37 MUNの出版を並べ替えて聴く PDやMDのプレイモードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 MDのプレイエードを変える(REPEAT/RANDOM) 39 MDのプレーブを選んで再生する(GROUP) 37 MD MUNO プレイエードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 MDのプレイエードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 MDのプレイエードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 MDのプレイエードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 MDのプレーブを選んで再生する(GROUP) 37 MB MUNO プレイエードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 MDのプレーブを選んで再生する(GROUP) 37 MB MUNO プレイエードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 MDの分別がなどと思えたら 38 MDのプレイエードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 MDのプレインストール 32 MDの表示を記述されるが表示を述る 35 MDのプレインストール 32 MDの表示を記述されるが表示を述る 35 MDのプレインストール 32 MDの表示を述るが表示を述る 35 MDのプレインストール 32 MDの表示を述る 35 MDのプレインストール 32 MDの表示を述る 35 MDのプレインストール 32 MDの表示を述る 35 MDのプレインストール 34 MUNO アンインストール 34 MUNO アンインス	维州		
付属品を確かめる	华 福編		
スピントー部を開く 10 タイトルをつける 44 スタンドで立てる 11 本機を参勤するとき 12 タイトルを消去する 55 機能する 14 リモコンの操作 15 本体に乾煙が 15 機能する 14 リモコンの操作 15 体化 16 円曜外 アンテナを接続する 16 円曜外 アンテナを接続する 17 倍形 17 位の機器を接続する 17 倍形 18 合わせる 19 が送局を記憶させる 19 が送局を記憶させる 19 が送局を記憶させる 19 が送局を記憶させる 19 が送局を記憶させる 19 が送局を記憶させる (マニュアルブリセット) 19 が送局を記憶する (APS) 10 がよりながよりながよりながよりながよりながよりながよりながよりながよりながよりな	設置する10		
スタンドで立てる 11 本機を整動するとき 12 タイトルを預去する 52 タイトルを消去する 52 タイトルを消去する 55 クイトルを変した 55 内に上がりる 55 内に上がりる 16 中の機能を接続する 17 時計を合わせる 18 放送局を記憶させる (オートブルセット) 19 放送局を記憶させる (オートブルセット) 19 放送局を目動的に記憶させる (オートブルセット) 19 放送局を目動的に記憶させる (オートブルセット) 19 放送局を手動で記憶させる (オートブルセット) 19 がループを作る (GROUP START) 64 プループを作る (GROUP CANCEL) 65 プループを作る (GROUP CANCEL) 66 プループを作る (GROUP CANCEL) 66 プログラムタイマーを使文 (PROG 1、PROG 2) 67 ブログラムタイマーを使文 (SLEEP) 77 グループを聴く 28 パソコンからの音を聴く 28 パソコンからの音を聴くとき 29 (CDを MDに接着する (A 自録音) 31 世上くインストールでで (I もが確認する 72 人のを助いている (T と) からの音を聴く 32 コントラストを調整する 32 コントラストを調整する 34 パンタントール 6 はじめに 77 以フンからの音を縮のする 73 インストールの前に 77 人のの表示を見る 32 コントラストを調整する 34 (アンストールの前に 77 人の中Mののアングストール 78 人の中ののアングストール 78 人の中ののアングストール 78 人の中ののアングストール 78 人の中ののアングストール 78 人の中ののアングストール 78 人の中のアングストール 78 人のアングストール 78 人のアングストール 79 人の中のアングストール 79 人の中のアングストール 79 人の中のアングストール 79 人の中のアングストール 79 人のアングストール 79		MDのタイトルを編集する前に	48
本機を軽掛けで使う 13 お後続する 14 が属品を経験する 14 が属品を経験する 14 が展品を経験する 14 が多動する 55 が多かする 55 が多かする 16 を対ける 16 をがりませんで、 56 があるとは、 55		タイトルをつける	49
接続する 14		タイトルを変更する	52
接続する 14 付属価を接続する 14 付属価を接続する 14 付属価を接続する 14 付属価を接続する 15 本体に乾電池 別売 注入れる 16 FM 屋外 アンテナを接続する 17 間計を合わせる 18 放送局を記憶させる 17 単立を記憶させる 19 放送局を記憶させる 19 放送局を自動的に記憶させる (オーナリセット) 21 基本編 7ループを作な GROUP START) 66 が 7ループを作な GROUP CANCEL) 65 が 7ループを作文 GROUP CANCEL) 65 が 7ループを使文 PROG 1, PROG 2) 6 が 7ループを使文 PROG 1, PROG 2) 6 が 7ループを使文 SLEEP) 71 が 7ループの範囲を変更する GROUP EDIT) 66 が 7ループを使文 PROG 1, PROG 2) 6 が 7ループの範囲を変更する GROUP EDIT) 66 が 7ループを使文 PROG 1, PROG 2) 6 が 7ループの範囲を変更する GROUP EDIT) 66 が 7ループを使文 PROG 1, PROG 2) 6 が 7ループを使文 PROG 1, PROG 2) 6 が 7ループのからの音を聴く 24 が 7ループの音を使べ SLEEP) 71 が 7ループのからの音を聴く 25 で 7ループの方とを使 (利力・アクラム PROG 2) 6 が 7ルールできているか 6 で 7ループを使 (利力・アクラム PROG 2) 6 が 7ルーのの音を聴く 10 が 7ループを使 (利力・アクラム PROG 2) 6 が 7ルールできているか 6 で 7ループを使 (利力・アクール で 7 で 7ループを使 (インストールできているか 6 で 7ループをで 7 で 7ループをで 7 で 7 で 7ループをで 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7 で 7		タイトルを消去する	52
付属品を接続する		曲を1曲ずつ移動する	53
サモコンの操作 15 本体に乾電液 別売		曲をつなぐ	55
サモコンの操作 15 本体に乾電池 別売 た入れる 16 FM屋外アンテナを接続する 16 時計を合わせる 18 放送局を記憶させる 19 放送局を目動的に記憶させる (オートブリセット) 21 基本編 グループを作る GROUP START) 64 がループを作る GROUP CANCEL) 65 がループを作る GROUP CANCEL) 66 がループを作る GROUP EDIT) 66 グループを作る GROUP EDIT) 66 グループを作る GROUP EDIT) 66 グループを作る GROUP EDIT) 66 グループを存る GROUP EDIT) 66 グループを表が JROVーで再生する 65 プログラムタイマーで専生する 65 プログラムタイマーで専生する 65 プログラムタイマーで専生する 65 プログラムタイマーで連まする 76 プログラムタイマーで連まする 77 プログラムタイマーで連まする 77 プログラムタイマーで連まする 77 プログラムタイマーで連まする 65 プログラムタイマーで連まする 77 プログラムタイマーを使う ROCE 2) 7 プログラムタイマーで連まする 77 プログラムタイマーで建まする 77 プログラムタイマーで連まする 77 プログラムタイマーを使う 78 Muliaのファンプログラムタイストロック 78 Muliaのファンプログラムタイストロックを使う 78 Muliaのファンプログラム 77 Muliaのファンプログラム 77 Muliaのファンインストール 78 Muliaのファンプログラム 77 Muliaのファンプログラム 77 Muliaのファンプログラム 77 Muliaのファンプログラム 77 Muliaのファンプログラム 77 Muliaのファンプログラム 78 Muliaのファンプログラム 77 Muliaの 72 プログラム 78 Muliaのファンプログラム 78 Muliaのファンプログラム 78 Muliaの 72 プログラム 78 Muli		再生中の曲をつなぐ	56
本体に乾電波 別売 茂入れる 16			
FMEM・アンアンで接続する 17 時計を合わせる 18 放送局を記憶させる 19 が以馬を自動的に記憶させる(マニュアルブリセット) 19 放送局を目動的に記憶させる(マニュアルブリセット) 21 グループの範囲を変更する(GROUP EDIT) 66 グループの意田を変更する(GROUP EDIT) 66 グループを適合する(GROUP EDIT) 66 グループの意田を変更する(GROUP EDIT) 66 グループの意田を変更する(GROUP EDIT) 66 グループを観音する(GROUP EDIT) 66 グループを観音する(GROUP EDIT) 66 グループを観音を選び PROG 1, PROG 2) 67 グログラムタイマーを使く PROG 1, PROG 2) 67 グログラムタイマーを使く PROG 1, PROG 2) 67 グログラムタイマーを使く PROG 1, PROG 2) 67 グログラムタイマーで乗生る(GROUP APV でを使く PROG 1, PROG 2) 67 グログラムタイマーを使く PROG 1, PROG 2) 67 グラムタイマーを使く PROG 1, PROG 2) 67 グラムタイマーを使く PROG 1, PROG 2) 67 グラムタイマーを使く PROG 1, PROG 2) 67 グラムタイスタイマーを使く PROG 1, PROG 2) 67 グラムタイマーを使く PROG 1, PROG 2) 67 グラムタイスタイスタイスタイスタイスタイスタイスタイスタイスタイスタイスタイスタイスタ			
### 会曲を消す			
が送局を記憶させる 19 放送局を自動的に記憶させる(オーナリセット) 19 放送局を事動で記憶させる(オーナリセット) 19 放送局を事動で記憶させる(オーナリセット) 21 基本編 CDを懸く 22 MDを聴く 24 MDを聴く 26 記憶させていない放送局を選ぶ 27 外部入力機器からの音を聴く 28 パソコンからの音を聴く 28 パソコンからの音を聴く 29 にしていない放送局を選ぶ 27 外部入力機器からの音を聴く 28 パソコンからの音を聴く 29 にしていないなど局を連ぶ 27 外部入力機器からの音を聴く 28 パソコンからの音を聴く 28 パンカートル 20 CDをMDに録音する MD O.T.E. 30 今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音) 31 応用編 表示について 32 CDをMDに録音する 32 MDの表示を見る 32 MDの表示を見る 32 MDの表示を見る 32 MDの表示を見る 34 パックライトを調整する 34 パックライトを調整する 34 パックライトを調整する 34 パックライトを調整する 34 パックライトを調整する 35 低音と高音を強調する (N.B. /LOUDNESS) 35 低音と高音を強調する (N.B. /LOUDNESS) 35 低音と高音を強調する (N.B. /LOUDNESS) 35 低音と高音を強調する (N.B. /LOUDNESS) 35 のでラグルナイモードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 グループ録音の設定 40 録音モードの設定 40 録音モードの設定 40 録音モードの積類 40 トラックマーク機能の設定 TRACK MARK () 42 MDに録音する 43 CDをMDにシンクロ録音する 44 ABIOは記述されていたし、 36 がループも音がないためによりに 36 がループは表しいためによりに 36 がルートについて 36 がループは音をCROUP 10 がループを選んの記述を表しいためによりに 36 がループは音をCROUP 37 知に記述されていたがは、 36 がループを選んの記述されていた。 37 がルートについて 32 はどアフターサービス 29 になっていたがは、 36 がループを選んの記述されていた。 37 がルートについて 36 が 37 がルードについて 36 が 37			
が送局を自動的に記憶させる(マニュアルブリセット) 19 放送局を手動で記憶させる(マニュアルブリセット) 19 放送局を手動で記憶させる(マニュアルブリセット) 19 が成送局を手動で記憶させる(マニュアルブリセット) 19 がループの範囲を変更する(GROUP EDIT) 66 グループの範囲を変更する(GROUP EDIT) 66 グループもよりイマーを使う(FROG 1, PROG 2) 67 グログラムタイマーで録音する 65 がりよりイマーで録音する 65 おやすみタイマーで録音する 65 おやすみタイマーを使う(SLEEP) 71 自動のに電源を切る(A.P.S.) 72 十年 をロックする 72 いSB端子からの音を聴くがの準備 73 ドライバのインストールできているが確認する 74 いてコンからの音を聴くとき 29 ドライバのインストールできているが確認する 74 がソコンからの音を聴くとき 29 ドライバのインストールできているが確認する 74 がソコンからの音声信号が 74 がいまからの音声信号が 75 がいっとの表示を見る 32 ロントラストを調整する 32 ロントラストを調整する 34 がいっとの表示を見る 32 ロントラストを調整する 34 がいっとの表示を見る 35 価質を調整する 34 がいっとの表示を見る 35 価質と高音を強調する(N.B. / LOUDNESS) 35 低音と高音を強調する(N.B. / LOUDNESS) 35 位置と高音を強調する(N.B. / LOUDNESS) 35 位置と音を対しまする(N.B. / LOUDNESS) 35 位置と音を対しまする(N.B. / LOUDNESS) 35 位置を対しまする(N.B. / LOUDNESS) 35 位置を対しまする(
放送局を手動で記憶させる(マニュアルブリセット)。21 本本編			
 基本編 CDを聴く MDを聴く ラジオを聴く ラジオを聴く のき聴く のき聴く のき聴く のき聴く のき聴く のき聴く のき聴く のき聴く のき聴く のきしくつとがしない放送局を選ぶ クをいているとの曲を録音する(1曲録音) の今聴いているとDの曲を録音する(1曲録音) の表示と見る のとの表示を見る のとの表示を見る の方っトを調整する のを自動する(NB /LOUDNESS) の情と高音を強調する(NB /LOUDNESS) のがループを置んで再生する(GROUP) ののがループを置めて再生する(GROUP) ので、(REPEAT/RANDOM) のおっているとのの表示を見る のと表示を見るであままする(REPEAT/RANDOM) のはませっているを使うくとの注意 のはいるとのできますをはないのといるとのであまます。 のはいるとのであまます。 のはいるとのではいるとのではいるとのではいるとのであまます。 のはいるとのではいるとのではいるとのであまます。 のはいるとのではいるとのであまます。 のはいるとのではいるとのではいるとのであまます。 のはいるとのではいるとのではいるとのではいるとのではいるとのではいるとのではいるとのではいるとのではいるとのではいるとのではいるとのであまます。 のはいるとのではいるとのであまます。 のはいるとのではいるとのであまます。 のはいるとのではいるとのではいるとのであまます。 のはいるとので			
基本編 プログラムタイマーで再生する 67 CDを聴く 22 がかすみタイマーで録音する 66 MDを聴く 26 おやすみタイマーを使文 SLEEP) 71 ラジオを聴く 26 自動的に電源を切る(A.P.S.) 72 外部入力機器からの音を聴く 28 USB端子からの音を聴く前の準備 73 外部入力機器からの音を聴くとき 29 USB端子からの音を聴く前の準備 73 でた用編 131 正しくインストールできているか確認する 74 表示について 32 パソコンからの音声信号が 再生されるか確認する 74 表示について 32 インストールの前に 75 アインストールの前に 75 MDの表示を見る 32 インストールの前に 75 アインストールの前に 75 MU間のアンインストール 75 Muliaのアンインストール 10所と 75 アインストールの前に 75 アインストールの前に 75 アインストールの前に 75 ME MD (MDX-J9のみ) 76 日本の前に 75 アインストールの前に 75 アインストールで前に 75 アインストールで 75 アインスト	放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット)21		
	甘士柏		
MDを聴く 24 おやすみタイマーを使父 SLEEP) 71			
自動的に電源を切る(A.P.S.)	CDを聴く22		
記憶させていない放送局を選ぶ 27	MDを聴く24		
外部入力機器からの音を聴くとき 28 USB端子からの音を聴く前の準備 75 パソコンからの音を聴くとき 29 ドライパのインストール 75 正しくインストールできているか確認する 74 パソコンからの音声信号が 再生されるか確認する 75 パソコンからの音声信号が 75 Met MD(MDX-J9のみ) 76 はじめに 77 Muliaのインストール 78 Muliaのインストール 78 Muliaのインストール 78 Muliaのアンインストール 78 Muliaのアンインストール 78 Muliaのアンインストール 78 Muliaのアンインストール 78 Muliaのアンインストール 78 Muliaのアンインストール 78 Muliaを使うときの注意 80 簡標について 80 Muliaを使うときの注意 80 Muliaをアンインストール 75 Muliaをアンストール	ラジオを聴く26		
「パソコンからの音を聴くとき 29 ドライパのインストール 75 正しくインストールできているか確認する 74 パソコンからの音声信号が 再生されるか確認する 74 パソコンからの音声信号が 再生されるか確認する 74 パソコンからの音声信号が 再生されるか確認する 75 Muliaのインストールの前に 77 Muliaのインストールの前に 77 Muliaのインストール 78 グロタライトを調整する 34 パックライトを調整する 35 低音と高音を強調する(N.B. /LOUDNESS) 35 がポートについて 86 MDのグループを選んで再生する(GROUP) 37 CDやMDの曲順を並べ替えて聴く(PGM) 38 CDやMDのプレイモードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 グループ録音の設定 40 録音モードの種類 40 トラックマーク機能の設定 TRACK MARK) 42 MDに録音する CDをMDにシンクロ録音する 43 CDのデジタル録音とアナログ録音 44 各部の名前 103	記憶させていない放送局を選ぶ27	キーをロックする	72
□ CDをMDに録音する(MD O.T.E.) 30 今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音) 31 正しくインストールできているか確認する 74 パソコンからの音声信号が 再生されるか確認する 74 パソコンからの音声信号が 再生されるか確認する 74 パソコンからの音声信号が 再生されるか確認する 75 似性 MD(MDX.J9のみ) 76 はじめに 76 はじめに 76 れつストールの前に 77 れつストラストを調整する 32 Muliaのインストール 78 Muliaのインストール 78 Muliaのアップグレード 79 Muliaのアップグレード 79 Muliaのアップグレード 75 Muliaのアップグレード 80 Muliaを使うときの注意 80 商標について 80 MDのグループを選んで再生する(GROUP) 37 CDやMDの曲順を並べ替えて聴く PGM) 38 CDやMDのプレイモードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 グループ録音の設定 40 録音モードの設定 40 録音モードの設定 40 財子・アジタル録音とSCMSについて 86 対応な?と思ったら 87 メッセージ表示の一覧 90 保証とアフターサービス 92 反点コード表 93 定格 102 をMDに録音する 43 CDをMDにシンクロ録音する 43 CDをMDにシンクロ録音する 43 CDのデジタル録音とアナログ録音 44 各部の名前 103	外部入力機器からの音を聴く28	USB端子からの音を聴く前の準備	73
小の	パソコンからの音を聴くとき29		
R生されるが確認する	CDをMDに録音する(MD O.T.E.)30		74
Net MD(MDX-J9のみ) 76	今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)31		
表示について 32 はじめに 76 CDの表示を見る 32 インストールの前に 77 MIIIの表示を見る 32 Muliaのインストール 78 Muliaのインストール 78 Muliaのアップグレード 79 Muliaを使うときの注意 80 商標について 80 Muliaを使うときの注意 80 Muliaを使うときの注意を 80 Muliaを使うときの注意 80 Muliaを使うときの注意 80 Muliaを使うときの注意 80 Muliaを使うときのときを使うを 80 Muliaを使うときのときを 80 Muliaを 80 Mu			
CDの表示を見る 32 インストールの前に 77 MDの表示を見る 32 Muliaのインストール 78 Muliaのチップグレード 79 Muliaのアップグレード 79 Muliaを使うときの注意 80 商標について 80 Muliaを使うときの注意 80 商標について 80 Muliaを使うときの注意 80 Muliaを使うときのときのは 80 Muliaを使うときのときのと使うときのときを使うときな 80 Muliaを使うときのときな 80 Muliaを使うときな 80 Muli	心用編	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
MDの表示を見る 32 Muliaのインストール 76 ファントラストを調整する 34 Muliaのアップグレード 75 ファントラストを調整する 34 Muliaのアップグレード 75 グロートを調整する 35 Muliaを使うときの注意 80 商標について 80 Muliaを使うときの注意 80 では、 75 Muliaを使うときのときのは、 75 Muliaを使うときの注意 80 では、 75 Muliaを使うときの注意 80 では、 75 Muliaを使うときの注意 80 では、 75 Muliaを使うときの注意 80 では、 75 Muliaを使うときのは、 75 Muliaを使うとをできるときのは、 75 Muliaを使うときのは、 75 Mulia	表示について32		
コントラストを調整する 34 バックライトを調整する 34 音質を調整する 35 低音と高音を強調する(N.B. /LOUDNESS) 35 低音と高音を強調する(N.B. /LOUDNESS) 35 低音と高音を細かく調整する 36 MDのグループを選んで再生する(GROUP) 37 CDやMDの曲順を並べ替えて聴く(PGM) 38 CDやMDのプレイモードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 グループ録音の設定 40 録音モードの設定 40 録音モードの種類 40 トラックマーク機能の設定(TRACK MARK) 42 MDに録音する 43 CDをMDにシンクロ録音する 43 CDをMDにシンクロ録音する 43 CDのデジタル録音とアナログ録音 44	CDの表示を見る32		
	MDの表示を見る32		
音質を調整する 35 Muliaを使うときの注意 80 商標について 80 所標について 80 所標について 80 所標について 80 所標について 80 所標について 80 所標について 80 円話説明 82 サポートについて 80 円が一トについて 80 円が一十年を変える 90 円が上ので注意 80 円が一トの設定 40 日本の記定 40 日本の記定 40 日本の記定 40 日本の記定 40 日本の記定 40 日本の記定 40 日本の記念 40 日本の記			
低音と高音を強調する(N.B. /LOUDNESS) 35	バックライトを調整する34	Muliaのアンインストール(削除)	79
低音と高音を細かく調整する(TONE) 35 用語説明 82 分部入力レベルを調整する 36 か部入力レベルを調整する 36 か形のグルーブを選んで再生する(GROUP) 37 CDやMDの曲順を並べ替えて聴ぐ PGM) 38 CDやMDのプレイモードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 グループ録音の設定 40 録音モードの設定 40 録音モードの種類 40 トラックマーク機能の設定 TRACK MARK) 42 MDに録音する 43 CDをMDにシンクロ録音する 43 CDのデジタル録音とアナログ録音 44 各部の名前 103	音質を調整する35		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	低音と高音を強調する (N.B. /LOUDNESS) 35		
MDのグループを選んで再生する(GROUP) 37 CDやMDの曲順を並べ替えて聴く PGM) 38 CDやMDのプレイモードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 グループ録音の設定 40 録音モードの設定 40 録音モードの種類 40 トラックマーク機能の設定 TRACK MARK) 42 MDに録音する 43 CDをMDにシンクロ録音する 43 CDのデジタル録音とSCMSについて 86 が障かな?と思ったら 87 メッセージ表示の一覧 90 保証とアフターサービス 92 反点コード表 93 定格 102 各部の名前 103	低音と高音を細かく調整する(TONE)35		
CDやMDの曲順を並べ替えて聴ぐ PGM) 38 CDやMDのプレイモードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 グループ録音の設定 40 録音モードの設定 40 録音モードの種類 40 トラックマーク機能の設定 TRACK MARK) 42 MDに録音する 43 CDをMDにシンクロ録音する 43 CDのデジタル録音とアナログ録音 44 Amoan 45 会部の名前 103	外部入力レベルを調整する36	サルートについて	83
CDやMDの曲順を並べ替えて聴く PGM)	MDのグループを選んで再生する(GROUP) 37	知識編	
CDやMDのプレイモードを変える (REPEAT/RANDOM) 39 ガリーコンのボタン電池の交換 86 グループ録音の設定 40 故障かな?と思ったら 87 録音モードの設定 40 メッセージ表示の一覧 90 録音モードの種類 40 保証とアフターサービス 92 トラックマーク機能の設定(TRACK MARK) 42 区点コード表 93 MDに録音する 43 定格 102 CDをMDにシンクロ録音する 43 各部の名前 103	CDやMDの曲順を並べ替えて聴く(PGM)38		0.4
(REPEAT/RANDOM) 39 デジタル録音とSCMSについて 86 グループ録音の設定 40 故障かな?と思ったら 87 録音モードの設定 40 メッセージ表示の一覧 90 トラックマーク機能の設定(TRACK MARK) 42 区点コード表 93 MDに録音する 43 定格 102 CDをMDにシンクロ録音する 43 名部の名前 103 CDのデジタル録音とアナログ録音 44 各部の名前 103	CDやMDのプレイモードを変える		
グループ録音の設定 40 故障かな?と思ったら 87 録音モードの種類 40 メッセージ表示の一覧 90 トラックマーク機能の設定(TRACK MARK) 42 区点コード表 93 MDに録音する 43 定格 102 CDをMDにシンクロ録音する 43 名部の名前 103 CDのデジタル録音とアナログ録音 44 各部の名前 103	(REPEAT/RANDOM)39		
録音モードの設定 40 メッセージ表示の一覧 90 録音モードの種類 40 保証とアフターサービス 92 トラックマーク機能の設定(TRACK MARK) 42 区点コード表 93 MDに録音する 43 定格 102 CDをMDにシンクロ録音する 43 各部の名前 103 CDのデジタル録音とアナログ録音 44 各部の名前 103	· ·		
録音モードの種類 40 保証とアフターサービス 92 トラックマーク機能の設定(TRACK MARK) 42 区点コード表 93 CDをMDにシンクロ録音する 43 と格 102 CDのデジタル録音とアナログ録音 44 各部の名前 103			
トラックマーク機能の設定(TRACK MARK) 42 伝流コード表 92 MDに録音する 43 CDをMDにシンクロ録音する 43 と格 102 CDのデジタル録音とアナログ録音 44 各部の名前 103			
MDに録音する 43 定格 102 CDをMDにシンクロ録音する 43 定格 102 CDのデジタル録音とアナログ録音 44 各部の名前 103			
CDをMDにシンクロ録音する			
CDのデジタル録音とアナログ録音44 各部の名前		定格	. 102
		各部の名前	103

このマークのついた項目は、安全確保のために必ずお読み ください。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

絵表示について-

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文を お読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定され る内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



配号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け) が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきまし ては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切 その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

ACアダプターは交流100ボルト以外の電圧で使用しない



この機器の AC アダプターは , 交流100ボルト専用です。指定 以外の電源電圧で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。

放熱に注意



本体および AC アダプターは次 のような使い方をしないでくだ さい。

- あおむけや横倒し、逆さまに して使用する。
- ■風通しの悪い、狭い所に押し込む。
- 布を掛けたり、じゅうたん、 布団の上において使用する。 内部に熱がこもり、火災の原因 となります。

指定のACアダプターを使う



充電するときや電源を供給するときは,機器に付属,または指定のACアダプターをお使いください。

指定以外のACアダプターを使用すると電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となります。



風呂、シャワー室では使用しない




風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする場合は、すぐに電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙や、異身が消えたのを確かめてから修理をご依頼ください。

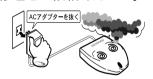

AC**アダプターのプラグは清** 潔に



AC アダプターの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は,AC アダプターを抜いてから乾いた布で取り除いてください。

そのまま使用すると,火災・感電の原因となります。

ケースを絶対に開けないでください



ACアダプターや機器の裏ぶた、 カバーを開けたり、改造をしな いでください。

内部には電圧の高い部分があり、 火災・感雷の原因となります。

点検、修理は販売店ま たは当社サービス窓口 にご依頼ください。



機器の内部に水や異物を入れない



機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電 の原因となります。



機器の通風孔、開口部から内部 に金属類や燃えやすいものなど を差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。 火災・感電の原因となります。



内部に水や異物などが入った場合 は、まず電源スイッチを切り、AC アダプターをコンセントから抜い て、点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感 電の原因となります。

落下した機器は使わない



AC アダプターや機器を落とし たり,カバーやケースがこわれ た場合は,電源スイッチを切 リ ACアダプターをコンセント から抜き、電池を取り出して、 点検,修理をご依頼ください。

そのまま使用 すると,火災・ 感電の原因と なります。



雷が鳴り始めたら



アンテナ線や AC アダプターに は触れないでください。 感電の原因となります。

屋外の場合は、使用を中止し、 機器から離れて ください。 落雷の原因とな

電池は放置しない

ります。

電池は、幼児の手の届かないと ころへ置いてください。ボタン 電池など小型の電池は特にご注 意下さい。

電池をあやまって飲み込むおそ れがあります。

万一、お子さまが飲み込んだ場 合は、ただちに医師と相談して ください。

乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏 れにより、火災・ けがの原因とな ります。

AC アダプターを熱器具に近付けない



A C アダプターを熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近付けないでください。

被覆が溶けて、火 災・感電の原因と なることがあり〔 ます。



不安定な場所には置かない



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりしてけがの 原因となることが あります。

湿気やほこりのある場所に 置かない



油煙や湯気の当たる調理台、加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。 火災・感電の原因となることがあります。



温度の高い場所には置かない



窓を閉めきった自動車の中や、 直射日光があたる場所など、異 常に温度が高くなる場所に放置 しないでください。

本体や部品に悪い影響を与え、 火災の原因となることがあります。

AC アダプターの抜き差しは



ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。 感電の原因となることがありま



ACアダプターは ,根 元まで差し込んでも ゆるみがあるコンセ ントに接続しないで ください。



発熱して火災の原因となること があります。販売店や電気工事 店にコンセントの交換を依頼し てください。

AC アダプターを抜くときは, コードを引っ張らないでください。

コードが傷つき,火災,感電の原因となることがあります。必ずACアダプター本体を持って抜いてください。



AC アダプターはコンセントに 根元まで確実に差し込んでくだ さい。

差し込みが不完全ですと発熱したり埃が付着して火災の原因となることがあります。また,ACアダプターの刃に触れると感電することがあります。

落下に注意



壁掛け使用時は落下にご注意く ださい。けがの原因となること があります。

長期間使用しないときは



旅行などで長期間,ご使用にな らないときは、安全のため必ず AC アダプターをコンセントか ら抜き,電池を取り出しておい てください。

火災の原因となることがありま す。

指定以外のコードを使わない

関連機器を接続する場合は、 各々の機器の取扱説明書をよく 読み、電源を切り、説明に従っ て接続してください。また、接 続は指定のコードを使用してく ださい。

> 指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、やけ どの原因となることがあります。

アンテナ工事

アンテナ工事には、技術と経験 が必要ですので、販売店にご相 談ください。

> アンテナは送配電線から離れた 場所に設置してください。 アンテナが倒れた場合、感電の 原因となることがあります。

機器に乗らない



この機器に乗ったり、ぶら下 がったりしないでください。特 にお子様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、け がの原因となることがあります。



指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディ スク挿入口に手を入れないよう ご注意ください。

指がはさまれて、けがの原因と なることがあります。

レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まない でください。

レーザー光が目に当たると視力 **障害を起こすことがあります。**

ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤 などで補修したディスクは、使 用しないでください。

ディスクは機器内で高速回転し ますので、飛び散って、けがの 原因となることがあります。

音量に気をつけて



はじめに音量(ボリューム)を 最小にしてください。

> 突然大きな音がでて聴力障害な どの原因となることがあります。 ヘッドホンをご使用になる時 は、音量を上げすぎないように してください。

> 耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聴くと、聴力に悪 い影響を与えることがあります。

移動させる際は



移動させる場合は、電源スイッ チを切り、必ず AC アダプター をコンセントから抜き、アンテ ナ線、機器間の接続コードなど 外部の接続コードを外してから 行ってください。

コードが傷つき、火災、感電 の原因となることが あります。

お手入れの際は



お手入れの際は安全のため AC アダプターをコンセントから抜 いてください。

感電の原因となることがあります。



3年に1度程度を目安に、機器 内部の点検、清掃をお勧めしま す。販売店、または最寄りのケ ンウッドサービス窓口に費用を 含めご相談ください。

内部にほこりのたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や故 障の原因となることがあります。

雷池の取扱い

次のことを、必ず守ってください。



●指定以外 の電池は「 使用しな いでくだ さい。ま



た.新しい電池と古い電池を 混ぜて使用しないでくださ L1.

● 電池は 加熱した り,分解したり, 火や水の中に入 れないでくださ L1



● 電池 ,電池ケース は、金属製のボー ルペン ,ネックレ ス,コイン,ヘアーピンなど と一緒に携帯,保管しないで ください。



● 極性表示 (よく確かめて) (プラス"+" とマイナス "-"の向き)



に注意し、表示どおりに入れ てださい。

● 長期間使用しないときや常時 AC アダプターでご使用にな るときは、電池を取り出して おいてください。

誤った使い方をすると ショート したり,破裂,液漏れにより,火 災 けがや周囲を汚損する原因と なることがあります。液がもれた 場合は、電池ケースについた液を よく拭き取ってから新しい電池 を入れてください。万一,もれた 液が身体についたときは 水でよ く洗い流してください。

設置する

付属品を確かめる

ACアダプター (1個)



AM ループ アンテナ(1個)



クッション(2個)



カード型リモコン (1個・ボタン電池内蔵)



USBケーブル (MDX-J9のみ)




付属ソフトウェア「Mulia」 (MDX-J9のみ)



カード型リモコンの電池 シートを矢印の方向に引 き抜いてください。

スピーカー部を開く

上から見た図

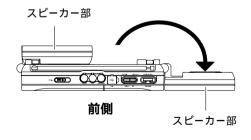



カチッとクリック感のあるところまで、矢印 のようにスピーカー部を開きます。


● スピーカー部を折りたたむときは、図の矢印 と反対方向へ静かにスピーカー部を閉じてい きます。

スタンドで立てる


背面のハンドルを動かして、スタンドとして使います。

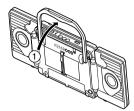

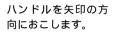

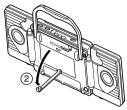


ハンドルスタンドを 手前に引き出し、倒 します。

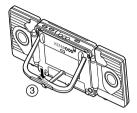

ハンドルをハンドルス タンドのフックにかか るようにします。

より安定させてお使いになるには

スタンドを立ててお使いのとき、付属のクッションを貼り付けることにより、より安定してお使い になれます。

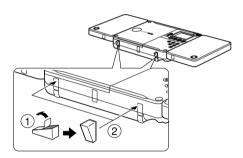

クッションに付いている 両面テープのシールをは がします。 クッションを本体に貼り ます。

POINT


- スピーカーの磁気により、テレビやパソコン の画面に色ムラが発生することがあります。 その場合は、テレビやパソコンから少し離し て置いてください。
- スピーカー部を折りたたむときは、接続した コード類を全て外してください。



注意:本機を横に寝かせて使用しないでください。十分な放熱が行われず、故障の原因となることがあります。

本機を移動するとき

ハンドルスタンドを収納してからハンドルを上まであげ、スピーカー部を折りたたみます。

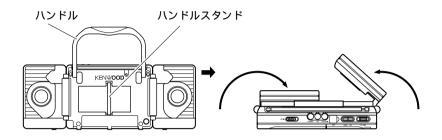


POINT

- 移動するときは、本機を振り回したりしないでください。
- 移動中は本機を使用しないでください。


本機を壁掛けで使う

市販の木ネジ(3.0/15mmまたは3.1/16mm)を用意してください。

1 壁掛け用穴に合わせて木ネジを安定した柱や壁に取り付ける

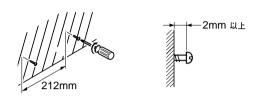

2 本体背面の壁掛け用穴をネジにはめ込む

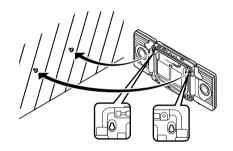

注意:ベニヤ板、石膏ボードなどには取り付けないでください。


落下したり、破損する恐れがあります。

また、背面からの放熱のため、壁の材質によっては変形または変色することがあります。



● 壁に掛けて使用するときは、背面のアンテナ端子にFM屋外アンテナを接続することはできません。

付属品を接続する

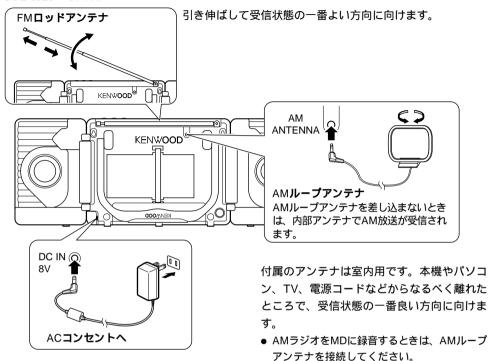

付属のACアダプターをAC100V、50/60Hzの 電源コンセントへつなぎます。


- ACアダプターを抜くときは、壁側のプラグから先に抜いてください。
- ACアダプターと本体は離して使用してください。

POINT.

- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなることや、 雑音が発生することがあります。
- 接続コードを抜き差しするときは、必ずACアダプターを電源コンセントから抜いてください。
- ACアダプターを抜き差しするときは、必ずスタンバイ状態にしてください。

リモコンの操作


リモコンの操作範囲の目安は、本体のリモコン受光部から約6m以内です。本体のリモコン受光部の正面に向けて操作してください。 リモコン受光部

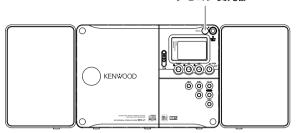



- リモコンに内蔵されているボタン電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。 あらかじめご了承ください。
- リモコンで操作できる距離が短くなったら、新しいボタン電池と交換してください。(86ページ)
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。誤動作を避けるために設置場所を変えてください。
- リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、1秒以上の間隔をあけて押してください。

本体に乾電池 別売)を入れる

- (1)本体背面の乾電池ぶたをはずす。
- (2)単3アルカリ乾電池6個 を極性マークに合わせ て入れる。
- (3) 乾電池ぶたを閉める。

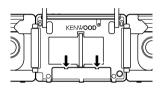

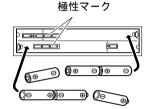


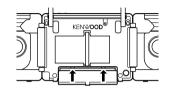

乾電池で本機を使用するときは、必ず本体背面のDC IN 8Vコネクター側からACアダプターコードのプラグを抜いてください。

- ◆ 本機を乾電池で使用すると、表示部にバッテリーインジケーターが表示されます。
 - : 乾電池の残量が十分にあります。
 - ▶ : 乾電池が消耗しています。
- 乾電池が消耗すると、"LOW BATTERY"が表示され、しばらくすると電源が切れます。 6本とも新しい乾電池に交換してください。
- 乾電池で本機を使用しているときは、リモコンの 🖰 (電源)を押しても電源を入れることができません。またスタンバイ状態中は、Standby/Timerインジケーターは赤色に点灯しません。
- 乾電池で本機を使用しているときは、バックライトの設定は" OFF "になります。
- 長期間乾電池で本機を使用しないときや、常時ACアダプターで使用するときは、乾電池が液漏れすることがありますので、取り出しておいてください。

FM屋外アンテナを接続する

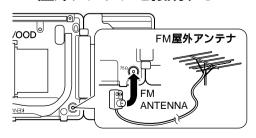


市販の75 同軸ケーブルを使用して屋内へ引き 込み、FM ANTENNA端子に接続します。

■ 屋外アンテナの設置は危険を伴いますので、販売店または専門の技術者にご依頼ください。

他の機器を接続する

接続するときは、各端子のキャップを外してから接続してください。

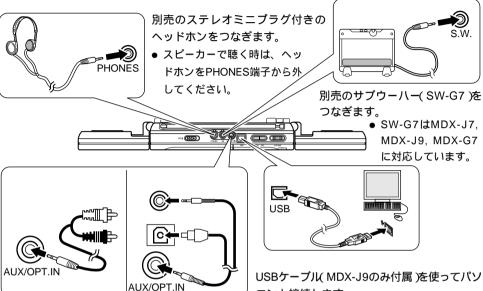

別売のMDプレーヤー、カセットデッキ、イコ ライザー内蔵のレコードプレーヤー(P-110) CS/BSチューナーなどを市販のステレ オミニプラグ付きのオーディオケーブルまた は、市販の光ケーブルを使って接続します。

- AUX IN端子は入力端子です。外部機器への録 音はできません。
- 外部の機器を接続する時は、関連機器の取扱説 明書も合わせてご覧ください。
- レコードプレーヤーを接続して、本機のすぐ横 に置いた場合、音量を大きくした時などに "ワーン"というハウリング現象が起きる場合が あります。この場合は、本機とレコードプレ ヤーの間隔を離してお使いください。
- 外部機器の入力レベルは調整することができま す。(36ページ)
- 別売のサブウーハー(SW-G7)をつないで録音 するときは、音量を上げすぎないようにご注意 ください。振動により、正しく録音できない場 合があります。

コンと接続します。

MDX-J7のとき:

パソコンからの音を聞くことができます。(市 販のUSBケーブルをお使いください。)

- ・接続するパソコンの条件については、73ペー ジをご覧ください。
- ・パソコンとつなぐときは、本機とパソコンの電 源を入れてからつないでください。(プラグア ンドプレイ)
- ・初めてパソコンにつないだときは、最初にパソ コン側で設定してください。(73ページ)


MDX-J9のとき:

パソコンからの音を聞くことができます。 また、Net MD機能を使って、パソコンから本 機のMDに高速で音楽データを転送したり、パ ソコンから本機のMDの基本操作や、文字の入 力ができます。

・ソフトウェアのインストールについては76 ページをご覧ください。また、操作方法は、オ ンラインヘルプを参照してください。

時計を合わせる

タイマー機能を利用できるように、本機の時計を 合わせてください。時間は12時間表示で表示され ます。

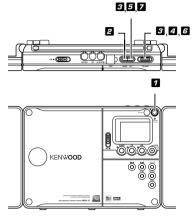

本体のみ

- 1 (電源)キーを押して、電源を 入れる
- **2** MODE**キーを押す**



3 VOLUME/ MULTI CONTROLつ まみを回して"TIME ADJUST?"を 選び、SET/Demoキーを押す



4 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して、"時"を合わせる 8時7分に合わせる例



昼の12時は"12:00pm"、夜の12時は"12:00am"と表示されます。

- 5 SET/Demoキーを押す
- 6 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して、"分"を合わせる



- **Z** SET/Demoキーを押す
 - 時報と同時にSET/Demoキーを押すと、正確な時刻合わせができます。

POINT


 ▼75分以上停電があったときや、ACアダプターをコンセントから抜いたり、乾電池を外して 75分以上過ぎたときは、もう一度時刻合わせをしてください。

放送局を記憶させる

オートプリセット、マニュアルプリセット合わせ て最大40局まで記憶させることができます。


放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)

お住まいの都道府県名を選択して、近くで受信できる放送局を自動的にプリセット(記憶)することができます。プリセットされたFM放送を受信する時は、放送局名が表示されます。

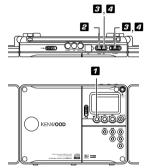

本体のみ

1 TUNER FM/AMキーを押す

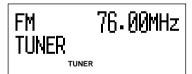

- **2** MODE**キーを押す**
- VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して"県名設定?"を選び、SET/Demoキーを押す



4 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して、お住まいの都道 府県名を選び、SET/Demoキー を押す

都道府県名は五十音順に並んでいま す。

オートプリセットが始まると、表示部に"AUTO PRESET"が点滅します。 先にFM放送局をメモリーし、次にAM放送局をメモリーします。



オートプリセットが終了すると、最初にプリセットされた放送局名が表示されます。

放送局名の表示を変えるには

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。 希望する放送局名が表示されないときは、 SET/Demoキーを押して放送局名を変えま

POINT

す。

- 表示される放送局名ば エリア別FM放送局名自 動表示リスト(20ページ)に記載されている局 のみです。
- 新たにオートプリセットで自動設定すると、今まで記憶していた放送局が新しい記憶内容に変更されます。
- お住まいの地域によっては、選局された放送局を良好に受信できない場合があります。

オートプリセットで放送局が記憶されない ときは、マニュアルプリセットで記憶させ てください(21ページ)。

次ページに続く→

放送局を記憶させる(つづき)

エリア別FM放送局名自動表示リスト(2001年10月現在)


	放送局	表示名
全国ネット	NHK - FM	NHK - FM
北海道地方	エフエム北海道 FMノースウェーブ	AIR - G ' NORTH WAVE
東北地方	FM青森 FM岩手 FM仙台 FM秋田 FM山形 FM福島	エフエム青森 エフエム岩手 Date fm エフエム秋田 BOY - FM ふくしまFM
関東地方	FM東京 FMジャパン 横浜FM放送 FMインターウェーブ 放送大学 FMサウンド千葉 FM群馬 FM栃木 FM埼玉 FM富士	TOKYO FM J - WAVE Fm yokohama 84.7 InterFM 放送大学 BayFM FMぐんま RADIO BERRY NACK5 FM - FUJI
中部地方	FMラジオ新潟 新潟県民エフエム 長野FM放送 北日本放送 富山FM放送 FM石川 福井FM放送	FM-NIIGATA FmPort.com FM長野 KNB北日本放送 FMとやま FM石川 FM福井

	 放送局	 表示名
中	静岡FM放送 FM愛知	K · MIX FM AICHI
-部地方	FM名古屋	ZIP - FM
方	愛知国際放送	RADIO - i
	岐阜FM放送	FM岐阜
	三重FM放送	FM三重
	FM京都	-STATION
近畿地方	FM滋賀 FM大阪	e - radio fm osaka
截地	FM802	FM802
一方	即 エノン・カ	FM CO·CO·
	メディア ステン・	LO
	兵庫FMラジオ放送	Kiss-FM KOBE
	FM岡山	FM岡山
由	FM山陰	エフエム山陰
国・	広島FM放送	広島FM
四国	FM山口	エフエム山口
国地	FM徳島 FM香川	fm-tokushima FM香川
方	FM愛媛	FM愛媛
	FM高知	FM KOCHI
	FM福岡	fm fukuoka
	FM九州	CROSS FM
	九州国際FM FM佐賀	Love FM FM佐賀
九	FM長崎	SMILE - FM
州	FM中九州	FM中九州
•	FM大分	FM大分
沖縄地方	FM宮崎	JOY FM
地	FM鹿児島	エフエム鹿児島
方	FM沖縄 AFN沖縄	FM Okinawa AFNオキナワ
	NHK 第一放送	AFNカイナラ NHKラジオ第1

放送局を手動で記憶させる


(マニュアルプリセット)

お好みの放送局だけを選んで、1局ずつ記憶(プリセット)できます。

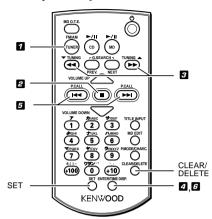

リモコンのみ

- 1 TUNER FM/AMキーを繰り返し 押して、"AM"または"FM"を選ぶ
- ② ■(停止)キーを押して、"AUTO" を点灯させる

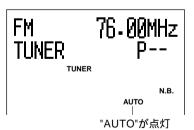

3 TUNING▼キーまたはTUNING▲ キーを押して、記憶させたい放送 局を受信する

4 受信中にENTERキーを押す



5 I◀◀ P.CALLキーまたは▶▶I P.CALLキーを押して、プリセット ナンバーを選ぶ

> I◀◀キーまたは▶▶Iキーを押したまま にすると、プリセットナンバーをス キップします。

数字キーで選ぶこともできます。

例: 13局目:+10、3 20局目:+10、+10、0

6 もう一度ENTERキーを押す

続けてプリセットするには

手順₫~昼を繰り返します。

電波の弱いラジオ局をプリセットするには 手順②で■(停止)キーを押して"AUTO"を消灯 させ、マニュアル選局にします。

POINT.

● 同じ番号に重ねて記憶させると、新しい記憶内容に変更されます。

プリセットした放送局を消去するには


プリセット選局し、リモコンのCLEAR/ DELETEキーを押すとプリセット番号と CLEAR?が8秒間表示され、その間にSET キーを押すとプリセットした放送局を消去 することができます。


消去されたプリセット番号以降のプリセット番号は前に調整されます。

ただし、40局目は消去されません。

CD**を聴く**

CDを再生してみましょう。

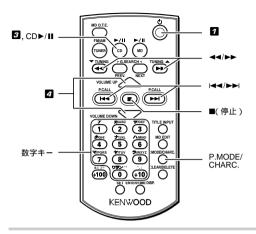


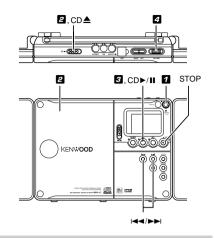

- 1 (電源)キーを押して、電源を入れる
- **2** CDを入れる
 - (1)CD≜キーをスライドさせて、 CDドアを開ける。
 - (2)CDを入れる。
 - (3)CDドアを閉める。



3 CD ▶/IIキーを押す

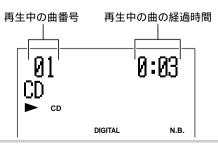

4 VOLUME/MULTI CONTROL つまみを 回して、音量を調整する または、リモコンのVOLUME UPキー、 VOLUME DOWNキー押す

キーの操作

目的	操作
停止する	STOPキー(リモコンは■(停止)キー)を押す。
一時停止する	CD ▶/⊪キーを押す。もう一度押すと再生を始めます。
曲を飛び越す	次の曲を選ぶ時は、▶▶中・一を押す。
	前の曲を選ぶ時は、□■キーを押す。
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番をリモコンの数字キーを使って入力する。
	例 :10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3
	"PGM"が点灯しているときは、停止中にリモコンのP.MODE/ CHRAC.キーを押して消灯させてください。

ディスクを取り出すには


再生を止めてからCD▲キーをスライドさせて、CDドアを開けます。

POINT_

- あらかじめCDを入れておくと、スタンバイ状態中(103ページ)にCD ▶/■キーを押すだけで電源が入り、再生が始まります(ワンタッチオペレーション)。
- 本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトルが自動的に表示されます。CD-TEXT対応のディスクでも表示できないものもあります。
- 再生できるCDについては、「本機で使用できるディスクについて (84ページ)をご覧ください。

変形CD(星形、ハート形等) ひび割れがある、大きく反ったディスク、ディスク保護のためのスタピライザー等は、ご使用にならないでください。故障の原因となります。




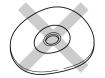




MDを聴く

MDを再生してみましょう。

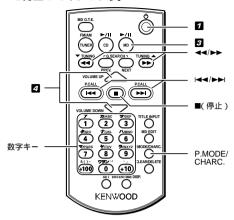


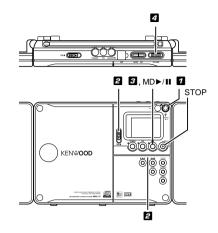

- 1 0(電源)キーを押して、電源を入れる
- **2** MDを入れる

MDを本機の挿入口へ確実に差し込んでくだ さい。

- (1) MD▲キーを下方向へスライドさせて、 MDホルダーを開ける。
- (2)MDを挿入口へ確実に差し込む。
- (3) MDホルダーを閉める。

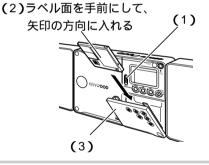

3 MD ▶/IIキーを押す

再生中の曲番号 再生中の曲の経過時間 ด:ดร **00**1 LOVE SONG 曲タイトル(曲タイトルが記録さ れていないときば・・・・・」

4 VOLUME/MULTI CONTROLつまみを 回して、音量を調整する

を表示)

または、リモコンのVOLUME UPキー、 VOLUME DOWNキーを押す

キーの操作

目的	操作
停止する	STOPキー(リモコンは■(停止)キー)を押す。
一時停止する	MD▶/Ⅲキーを押す。もう一度押すと再生を始めます。
曲を飛び越す	次の曲を選ぶ時は、▶▶十一を押す。
	前の曲を選ぶ時は、□■■キーを押す。
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番をリモコンの数字キーを使って入力する。 例 10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3
	"PGM"、"GROUP"が点灯しているときは、停止中にリモコンの P.MODE/CHARC.キーを押して消灯させてください。

グループ分けされているMDを聴くときは、「MDのグループを選んで再生する(GROUP)」(37ページ)をご覧ください。

ディスクを取り出すには

再生を止めてから、MD▲キーを下方向にスライドさせます。

MDの再生モード表示について

MDの曲は、録音したときのモードにしたがって再生されます。再生が始まると、再生モードが表示されます。停止中は"REC MODE"が表示されます。

消灯: 標準ステレオ録音した曲(*MDLPに対応していないMD

レコーダーで録音した曲)を再生しているとき

MONO : モノラル長時間録音した曲を再生しているとき

LP2 : ステレオ2倍長時間録音した曲を再生しているとき LP4 : ステレオ4倍長時間録音した曲を再生しているとき MONO LP24 N.B. 再生モード


* MDLP は、MD 規格に適合した新しい音声圧縮方式ATRAC3 を採用して、ステレオ2倍(または4倍)長時間録音・再生モードの機能を持ったMD レコーダーやMDプレーヤー、またはATRAC3による音声録音されているMD メディア(再生専用MD)に表示されています。

POINT

- あらかじめMDを入れておくと、スタンバイ状態中(103ページ)にMD▶/Ⅱキーを押すだけで電源が入り、再生が始まります(ワンタッチオペレーション)。
- MDにタイトルが記録されているときは、MDに記憶されているディスクのタイトルまたは曲のタイトルが表示されます。

ラジオを聴く

あらかじめ記憶(ブリセット)させた放送局をワンタッチで選んで聴くことができます。 プリセットのしかたについてば 放送局を記憶させる (19~21ページ)をご覧ください。

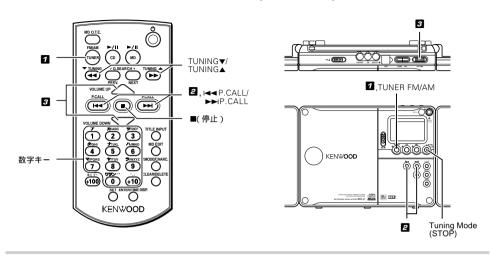

1 TUNER FM/AMキーを押す



3 VOLUME/MULTI CONTROLつまみを 回して、音量を調整する または、リモコンのVOLUME UPキー、 VOLUME DOWNキーを押す

数字キーで放送局を選ぶには

聴きたいラジオ局のプリセット番号をリモコンの数字キーを使って入力します。

例 23局目:+10、+10、3 40局目:+10、+10、+10、+10、0

記憶させていない放送局を選ぶ

受信状態によって、オート選局とマニュアル選局を切り換えることができます。

本体:

(1) Tuning Mode STOP) キーを押して、オート選局またはマニュアル選局を選ぶ。

"AUTO"点灯: 受信の状態が良いときはオート選局モード(ステレオ受信)を選びます。

"AUTO TUNING"が数秒間表示されます。

"AUTO"消灯: 雑音が入るときはマニュアル選局モード(モノラル受信)を選びます。

"MANUAL TUNING"が数秒間表示されます。

● 通常は、"AUTO"(オート選局、ステレオ受信)にしておきます。

(2) "AUTO TUNING"または"MANUAL TUNING"が表示されている間に、I◀◀キーまたは▶▶I キーを押して選局する。

オート選局:押すたびに次の放送局を自動的に受信します。

マニュアル選局:希望する放送局を受信するまで押し続けます。

リモコン:

(1) ■(停止)キーを押して、オート選局またはマニュアル選局を選ぶ。

"AUTO"**点灯 :** 受信の状態が良いときはオート選局モード(ステレオ受信)を選びます。

"AUTO"消灯: 雑音が入るときはマニュアル選局モード(モノラル受信)を選びます。

● 通常は、"AUTO"(オート選局、ステレオ受信)にしておきます。

(2) TUNING▼キーまたはTUNING▲キーを押して選局する。

オート選局:押すたびに次の放送局を自動的に受信します。


マニュアル選局:希望する放送局を受信するまで押し続けます。


POINT.

- スタンバイ状態中(103ページ)にTUNER FM/AMキーを押すだけで電源が入り、受信状態になります。(ワンタッチオペレーション)
- 選局時にI◄◄P.CALLキーまたは▶►IP.CALLキーを押したままにすると放送局をスキップします。
- 選局モードが "AUTO" の時にステレオ放送を受信すると、"STEREO"表示が点灯します。

外部入力機器からの音を聴く

外部入力機器からの音を聴いてみましょう。

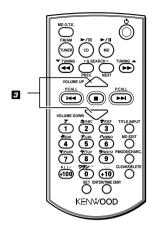

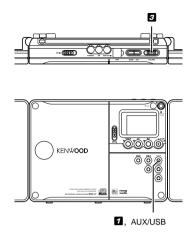

1 AUX/USB**キーを押して、外部入力機器を** 選ぶ。

押すたびに、外部入力機器が切り換わります。

→ AUX → DIGITAL AUX → USB—

4:57pm AUX

- 2 接続した機器を再生する
- 3 VOLUME/MULTI CONTROLつまみを回して、音量を調整するまたは、リモコンのVOLUME UPキー、VOLUME DOWNキーを押す

パソコンからの音を聴くとき

USB端子を使って初めてパソコンとつなぐときは、最初にパソコン側で設定をしてください。(73ページ) すでにパソコン側で設定されているときは、下記の手順で操

すでにパソコン側で設定されているときは、下記の手順で操作してください。
(1) パソコンの電源を入れパソコンが起動してから、本機と

USB**ケーブルを使ってつなぐ。** パソコンが本機を検出します。

本機とパソコンをUSBケーブルで接続するとUSBマークが表示されます。

- パソコンが本機を検出中は、USBケーブルを抜き差ししないでください。
- 動砂間待っても本機が検出されないときは、次のことを行ってください。
 - ・USBケーブルをもう一度接続し直す。
 - ・正しくインストールされているか確認する。(74ページ)
 - ・パソコンを再起動してみる。
- (2) AUX/USBキーを押してUSBを選ぶ。
- (3) パソコン側で再生操作をする。

パソコンからの音声信号が入力されると"USB"が点灯します。

● パソコン側の操作は、パソコンの説明書及び音声を再生するソフトウェアの説明書をご覧ください。


(4) 本機で音量の調整などの操作をする。

POINT

- DIGITAL AUXで外部入力機器の音を聴いているときにMDを出し入れすると、音が途切れます。
- 接続された外部機器からの入力レベルは調整することができます。(36ページ)
- 本機のUSB端子は、Windows®98 SE/Windows®Me/Windows®2000 Professional/Windows®XP Home Edition/Windows®XP Professional (すべて日本語版)のパソコンに対応しています。
- USB端子を使ってパソコンとつなぐときは、本機とパソコンの電源が入っているときにつないでください。
- 本機のUSB端子は入力端子です。本機で再生した音をパソコン側に記録させることはできません。
- 本機とパソコンが接続されていて、両方の電源が切れているときは、本機の方から電源を入れてください。

MDX-J9のとき


● USB端子を使ってパソコンとつなぎ、Net MD機能をお使いになるときは、「Net MD(MDX-J9のみ)」 (76ページ)をご覧ください。

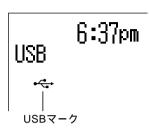





CDをMDに録音する(MDO.T.E.)

CDの全曲をワンタッチでMDに録音(全曲録音)できます。今聴いている曲をワンタッチで曲の始めから録音(1曲録音)することもできます。

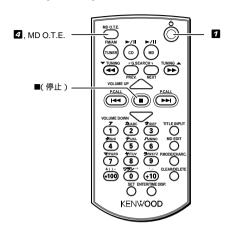

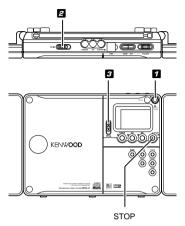

- 7 (電源)キーを押して、電源を入れる
- **2** CD**を入れる** 22ページを参照してください。
- **3** 録音可能なMDを入れる 24ページを参照してください。
- **リモコンの**MD O.T.E.**キーを押す** CDの1曲目から録音が始まります。

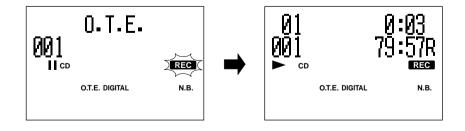

今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)

- (1)録音したいCDの曲を再生する。
- (2) リモコンのMD O.T.E.キーを押します。 再生中の曲の最初に戻ってから、録音が始まります。

録音を途中でとめるには

STOPキー(リモコンは■(停止)キー)を押します。 再生、録音とも停止します。


POINT

- 録音中や"MD WRITING"表示中にMD▲キーを下方向へスライドさせてMDホルダーを開けようとすると、"LOCKED"が表示されてMDホルダーを開けることはできません。
- "MD WRITING"表示中は、録音や編集した情報をMDに書き込んでいますので、振動を加えないでください。"MD WRITING"が完了する前にACアダプターまたは乾電池を抜くと、録音や編集した情報が消滅します。
- 録音可能なMDについては、「MDの取り扱いかた (85ページ)をご覧ください。
- CDをMDに倍速で録音することもできます。(45ページ)
- プレイモードがランダムのときは、MD O.T.E.録音ができません。ランダムを解除してから操作してください。(39ページ)
- MD O.T.E.録音のときは、デジタル録音になります。
- ●「録音モードの設定」で設定された録音モードで録音されます。(40ページ)
- MD O.T.E.録音(CDの全曲をMDに録音する場合のみ)をする前に、あらかじめグループ録音の設定を "ON"にしておくと録音した曲が1つのグループに登録されます。「グループ録音の設定 (40ページ)をご覧ください。
- 録音した曲をグループに登録することができます。「グループを作る(GROUP START)(64ページ)をご覧ください。

表示について

CDやMDの時間表示や情報を見たり、表示部の明るさを調整することができます。

CDの表示を見る

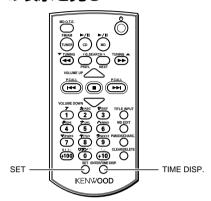

リモコンのTIME DISP. (ENTER)キーを押すたびに、表示部の表示が切り換わります。

1. 再生中の曲の経過時間




2. 再生中の曲の残り時間



3. ディスク全体の経過時間



4. ディスク全体の残り時間

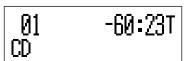


POINT

- 1曲リピート再生やランダム再生のときは、1 と2のみ表示します。
- ●表示時間が1 0 0 分以上になると、 "--:-"と表示されます。

テキスト情報を見るには(CD-TEXT)

CD-TEXT対応のCDを再生すると、CDに収録されているテキスト情報(ディスクのタイトルまたは曲のタイトル)が自動的に表示されます。テキスト情報が表示部に表示しきれないときはリモコンのSETキーを押します。表示がスクロールして、表示されていなかった部分を確認することができます。

MDの表示を見る

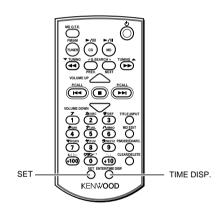

リモコンのTIME DISP. (ENTER)キーを押すたびに、表示部の表示が切り換わります。

停止中

1. 1曲目の経過時間(0:00表示)



2. 1曲目の残り時間

示

3. トータル再生時間

35:07T ИИ 1 LOVE SONG

4. ディスク全体の空き時間

38:58R NA 1 LOVE SONG

再生 / 一時停止中

1 曲の経過時間

ииз ิด:15 Dream

2. 曲の残り時間

ИЙЗ -3:07 Dream

POINT

▶表示時間が324分以上になると、 "--:--"と表示されます。

CDを録音中

上の行がCDの表示、下の行がMDの表示にな ります。

CDの表示 再生中の曲番号 0:35 38:06R 録音中の曲番号 - MDの表示

1. CD再生中の曲の経過時間とMD録音可 能時間

2. CD再生中の曲の残り時間とMD録音可 能時間

3. CD全体の経過時間とMD録音可能時間

4. CD全体の残り時間とMD録音可能時間

CD以外のソースを録音中

リモコンのTIME DISP. (ENTER)キーを押すた びに、録音可能時間と録音経過時間の表示が 切り換わります。

MDのタイトルを見るには

MDにディスクのタイトルや曲のタイトルが記 録されているとき、停止中はディスクのタイ トル、再生中は曲のタイトルが自動的に表示 されます。

グループ再生のときは、停止中はグループタ イトル、再生中は曲のタイトルが自動的に表 示されます。


タイトルが表示部に表示しきれないときは リモコンのSETキーを押すと、表示がスク ロールされ表示されていなかった部分を見る ことができます。

また、"カナ"表示と"漢字"表示を切り替えると きも、SETキーを押します。

POINT

イトルが記録されていないときは、 「・・・・・」と表示されます。

コントラストを調整する

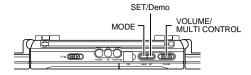


本体のみ

- **1** MODE**キーを押す**
- 2 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して"CONTRAST?" を選び、SET/Demoキーを押す



3 VOLUME/ MULTI CONTROLつ まみを回して、好みのコントラスト に調整し、SET/Demoキーを押す 0から6の範囲で調整できます。

バックライトを調整する

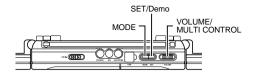

本体のみ

- **1** MODE**キーを押す**
- 2 VOLUME/ MULTI CONTROLつ まみを回して"BACK LIGHT?"を 選び、SET/Demoキーを押す

BACK LIGHT

3 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して、好みの明るさを 選び、SET/Demoキーを押す

HIGH: 最も明るくなります。LOW: 明るさを押さえます。OFF: 表示部が暗くなります。


POINT

- おやすみタイマーが設定されているときは、 バックライトを調整することはできません。
- 乾電池で使用しているときは、明るさを"OFF" に設定することをおすすめします。乾電池を 長持ちさせることができます。

音質を調整する

低音と高音を強調する

(N.B./LOUDNESS)

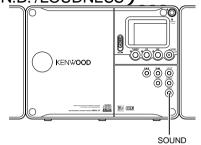

SOUND**キーを繰り返し押して、** 好みの音質を選ぶ

"N.B.": 音量にかかわらず低音域を

強調します。"N.B. ON"が スクロール表示されます。

"LOUD":音量に合わせて低高音域

を強調します(小音量時に有効です)。"LOUD-

NESS ON"がスクロール

表示されます。

消灯: TONE機能で設定した音質

になります。"TONE"がスクロール表示されます。

N.B.を選んだとき




低音と高音を細かく調整する (TONE)

SET/Demo


MODE VOLUME/
MULTI CONTROL

1 MODEキーを押す

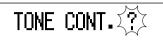

2 低音を調整するときは、
SET/Demoキーを1回押す
高音を調整するときは、
SET/Demoキーを2回押す

高音の調節を選んだとき

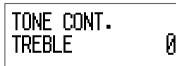


- 3 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して、好みの音質に調 整する
 - 8から+8の範囲で調整できます。
- 4 SET/Demoキーを押す


POINT

- "N.B."または"LOUD"が点灯中に音質を調整すると、"N.B."または"LOUD" は解除されます。
- "N.B."または"LOUD"、"TONE"効果の音は、録 音には反映されません。

外部入力レベルを調整する

AUX IN入力端子やUSB入力端子接続された外部機器(MDプレーヤー、CS/BSチューナー、パソコンなどからの入力レベルを調整します。CD、MDなどと同じくらいの大きさで聞こえるように調整してください。

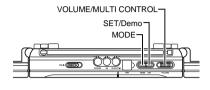

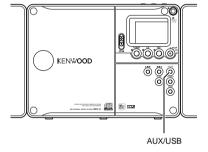

本体のみ

例:AUXのとき

- **1** AUX/USB**キーを押して、**"AUX"**を** 選ぶ USBのときは、"USB"を選びます。
- 2 接続した機器を再生して、音量を 確認する
- **3** MODE**キーを押す**
- 4 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して"AUX INPUT?" を選び、SET/Demoキーを押す USBのときは、"USB INPUT?"を選 びます。

5 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して、入力レベルを微調整する

AUXのときは、 - 4から+3の範囲で 調整できます。

USBのときは、 - 7から0の範囲で調整できます。

レベルを - 2に調整したとき

AUX INPUT LEVEL


6 SET/Demoキーを押す

MD**のグループを選んで**

再生する(GROUP)

MDのグループを選んで、グループの曲だけを聴くことができます。


停止中に操作します。

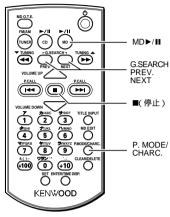

リモコンのみ

- **7** MD ▶/II キーを押す
- 2 ■(停止)キーを押す
- 3 P.MODE/CHARC.キーを押して "GROUP"を点灯させる

P.MODE/CHARC.キーを押すたびに 次のように変わります。

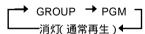



4 G.SEARCH PREV.キーまたは G.SEARCH NEXTキーを押して、 聴きたいグループを選ぶ

"GROUP03"を選んだときの表示例



5 MD ▶/II キーを押す

選んだグループの曲が再生されます。 選んだグループの最後の曲の再生が 終わると、停止します。

別のグループを再生するとき

G.SEARCH PREV.キーまたはG.SEARCH NEXTキーを押して、聴きたいグループを 選びMD▶/⊪キーを押します。

グループ再生をやめるには

■(停止)キー(本体はSTOPキー)を押します。

通常の再生に戻すには


停止中にP.MODE/CHARC.キーを2回押して、"GROUP"を消灯させます。

POINT

● グループ録音したMDを、グループ機能に対応していない機器で再生すると、ディスクタイトルに数字や記号が表示され、正しく表示されません。このような場合に、グループ機能に対応していない機器でディスクタイトルの編集をすると、グループ情報が消去されますので、ご注意ください。

CD**や**MD**の曲順を並べ替** えて聴ぐPGM)

好きな曲を好きな順番に、最大32曲までプログラムして聴くことができます。 停止中に操作します。

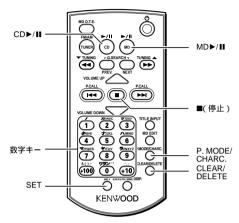

リモコンのみ

- **1** CDの時: CD►/IIキーを押す MDの時: MD►/IIキーを押す
- 2 ■(停止)キーを押す
- 3 P. MODE/CHARC.キーを押して
 "PGM"を点灯させる


P.MODEキーを押すたびに次のよう に変わります。

CD**のとき**:

PGM ↔ 消灯(通常再生)

MD**のとき:**

GROUP → PGM -消灯(通常再生) CDをプログラムするとき

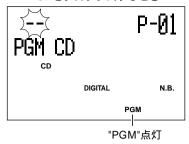

4 聴きたい曲を選ぶ

数字キーを押す順序の例:

23曲目:+10、+10、3

40曲目:+10、+10、+10、+10、0

5 SET**キーを押す** 手順**2**, **5**を繰り返して、好みの曲順 にプログラムします。

6 CDの時: CD►/IIキーを押す MDの時: MD►/IIキーを押す

プログラム再生をやめるには

■(停止)キー(本体はSTOPキー)を押しま す。

プログラムした曲を取り消すには

停止中にCLEAR/DELETEキーを押します。押すたびに最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

一度に全部消すとき、または、解除したいときは、停止中にP.MODE/CHARC.キーを押します。


POINT

● "PROGRAM FULL"が表示されると、それ以上 曲を選ぶことはできません。

CDやMDのプレイモード

を変える(REPEAT/RANDOM)

お気に入りの曲を繰り返し聴いたり、順不同に再 生することができます。プログラム再生やグルー プ再生を繰り返して聴くこともできます。 再生中または停止中に操作できます。

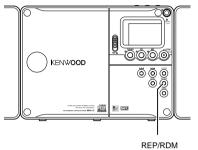

本体のみ

プレイモードを選ぶ前に

グループを選んで聴きたいときは「MDのグループを選んで再生する(GROUP)(37ページ)を行って、先にグループを選んでください。

お気に入りの曲を繰り返して聴きたいときば「CDやMDの曲順を並べ替えて聴く(PGM)(38ページ)を行って、あらかじめお好みの曲順にプログラムしてください。"PGM"が点灯しているときは、"REPEAT"だけ選べます。

REP/RDM**キーを繰り返し押し** て、プレイモードを選ぶ

押すたびにプレイモード表示が次のように切り換わります。

REPEAT ONE → REPEAT → RANDOM — 消灯(解除) ← RANDOM REPEAT ←

"REPEAT ONE"を選んだとき



	_	通常再生のとき	MD のグループ再生 のとき ("GROUP"点灯]	
REPEA ONE	Т	1曲だけを繰り返します。		
REPEA	Т	ディスク全曲を繰 り返します。	グループ内の全曲 を繰り返します。	
RANDO	М	ディスク全曲を順 不同にランダム再 生します。	グループ内の全曲 を順不同にランダ ム再生します。	
RANDOM REPEAT		ディスク全曲のラ ンダム再生を繰り 返します。	グループ内の全曲 をランダム再生で 繰り返します。	

プレイモードを解除するときは

REP/RDMキーを繰り返し押して、プレイモード表示を消灯させます。


- ランダム再生は、全曲の再生が1回終わると停止します。
- 再生中に"RANDOM"または"RANDOM REPEAT"を選んだときは、再生中の次の曲からランダム再生が始まります。

グループ録音の設定

本機は4倍の長時間録音ができるので、1枚のMDにたくさんの曲を録音することができます。MD O.T.E.録音(CDの全曲をMDに録音する場合のみ)(30ページ)をする前に、あらかじめグループに分けて録音する設定にしておくと、アーティストやアルバムごとにグループに分けて録音できます。また、そのMDはグループを選んで再生することができます。

MD O.T.E.録音を開始した曲から録音を終了した 曲までが1つのグループになります。

グループ録音の設定は次に変更するまで変わりません。 VOLUME AND THE CONTROLL

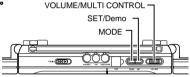

本体のみ

- **1** MODE**キーを押す**
- 2 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して"GROUP MAKE ?"を選び、SET/Demoキーを押す
- 3 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して、"ON"を選び、 SET/Demoキーを押す

GROUP MAKE OFF >ON

POINT

- グループ録音したMDを他のグループ機能に対応していない機器で再生すると、録音した曲の順に再生します。
- 録音したいMDに、すでに99のグループが登録されている場合は、グループ録音の設定が "ON"になっていてもグループ録音はされません。

録音モードの設定

本機は、MDのステレオ長時間録音に対応しています。(MDLP対応機器です)

録音モードにはステレオ録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音、モノラル長時間録音があり、本機のMDで録音できる全ての音楽ソースに使用できます。

また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。

録音モードは、録音中以外のときに設定できます。録音をする前に録音モードの設定を行ってから、それぞれの録音操作をしてください。

録音モードの種類

- ステレオ録音(STEREO): 録音可能時間はMD カートリッジに表示されている時間になりま す。
- ステレオ2倍長時間録音(LP2): 音声はステレオ のまま、録音可能時間がMDカートリッジに 表示されている約2倍の時間になります。
- ステレオ4倍長時間録音(LP4): 音声はステレオ のまま、録音可能時間がMDカートリッジに 表示されている約4倍の時間になります。
- モノラル長時間録音(MONO): 音声はモノラルで、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている約2倍の時間になります。

スタンプ(STAMP)機能

ステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍 長時間録音(LP4)で録音するときに、曲タイトル の始めの部分に「LP:」をつける機能です。お好 みに応じて、スタンプ(STAMP)機能のON (「LP:」をつける)またはOFF(「LP:」をつけな い)を設定してください。

咅



VOLUME/MULTI CONTROL-SET/Demo MODE

本体のみ

- **1** MODE**キーを押す**
- 2 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して"REC MODE?" を選び、SET/Demoキーを押す 現在設定されている録音モードが表示 されます。



3 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して、録音モードを選 丞

LP2を選んだとき



4 SET/Demoキーを押す

"STEREO"または"MONO"を選んだと きは、録音モードを設定する前の表示 に戻ります。

"LP2"または"LP4"を選んだときは、 スタンプ(STAMP)機能を設定する表 示になりますので、手順互へ進んでく ださい。

5 VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回して"ON"または "OFF"を選び、SET/Demoキー を押す

> 曲タイトルの始めの部分に「LP: 」を 入れるときは、"ON"を選びます。 曲タイトルの始めの部分に「LP: 」を 入れないときは、"OFF"を選びます。

> > 「LP: を入れるとき

IP: STAMP OFF >ON

POINT

- 入テレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ 4倍長時間録音(LP4)で録音された曲は、 MDLPに対応していない機器で再生すること はできません。対応していない機器で再生す ると、無音状態になります。スタンプ機能を 使って録音したときは、曲タイトル表示の部 分に「LP: が表示されます。
- ステレオ4倍長時間録音(LP4)での録音は、特 殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録 音を可能にしているので、ごくまれに雑音が 録音される可能性があります。


音質を重視する録音をする場合は、ステレオ 録音(STEREO)か、ステレオ2倍長時間録音 (LP2)をおすすめします。

トラックマーク機能の設定

(TRACK MARK)

再生中に曲の頭出しをするときやプログラムをするときには、曲番号を使用します。トラックマーク機能の設定では、この曲番号の付け方を、自動(AUTO)または手動(MANUAL)のどちらで付けるかを設定します。

トラックマーク機能は、音楽ソースがラジオまた はAUXで、アナログ録音するときのみ設定してく ださい。また、録音中以外のときに設定してくだ さい。

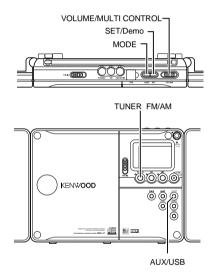

本体のみ

1 トラックマーク機能を設定する音楽ソースを選ぶ

ラジオからの音を録音するとき: TUNER FM/AMキーを押す AUXからの音を録音するとき: AUX/USBキーを押し"AUX"を選ぶ

2 MODE**キーを押す**

3 VOLUME/MULTI CONTROLつ まみを回して、"TRACK MARK?" を選ぶ



- **4** SET/Demo**キーを押す** 現在の設定が表示されます。
- 5 VOLUME/MULTI CONTROLつ まみを回して" A U T O "または "MANUAL"を選び、SET/Demo キーを押す

ラジオのとき:

- "AUTO"を選ぶと、録音中10分ごとに曲番号をつけます。
- "MANUAL"を選ぶと、録音中MDEDITキーを押したときだけ曲番号をつけます。

AUXのとき:

"AUTO"を選ぶと、録音中音の無い部分が2秒以上続いた後、次の音が入るときに曲番号をつけます。

"MANUAL"を選ぶと、録音中MD EDITキーを押したときだけ曲番号をつけます。

AUTOを選んだとき

TRACK MARK AUTO

POINT.

● 録音する音楽ソースがAUXのとき、トラック マーク機能の設定を"AUTO"にすると、クラ シック音楽などで小さい音が続いたときも曲番 号がつきます。また、録音する音楽ソースに よってはノイズなどにより、曲番号がくり上が らない場合もあります。

音

緑

CDを録音するとき



и:ии

きたら、もう一度MD RECキーを 押す

5 録音する音楽ソースを再生する

録音をやめるには

STOPキー(リモコンは■(停止)キー)を押 します。

録音を一時停止するには

録音中にMD ▶/Ⅲキーを押します。 この状態から再び録音を始めるときは、MD ▶/**川**キーまたはMD RECキーを押します。

メッセージが表示されて録音できないときは 「メッセージ表示の一覧(90~91ページ) をご覧ください。


CDをMDにシンクロ録音する


CDの再生とMDの録音を同時に始めることができ る便利な機能です。

- (1)CD►/■キーを2回押してCDを再生一時停 止状態にする。
- (2) ◄ キーまたは▶▶ キーを押して録音し たい曲を選ぶ。 選んだ曲の始めで、再生一時停止状態に なります。
- (3) MD RECキーを押して、MDを録音一時 停止状態にする。
- (4)CD▶/Ⅱキーを押してCDの再生を始める。 シンクロ録音が開始します。

MDに録音する

お好みの音楽ソースをMDに録音することができ ます。あらかじめ設定された録音モード 41~42 ページ)で録音されます。

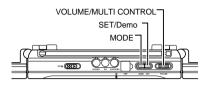

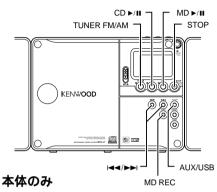

1 録音可能なMDを入れる

2 録音する音楽ソースを選ぶ

CD: CD ▶/**II**キーを押す。

すでにCDが入っているときは、再生 が始まりますので、STOPキー(リモ コンは■(停止)キー)を押して停止さ せます。

ラジオ:TUNER FM/AMキーを押す。 外部入力: AUX/USBキーを押して録 音する音楽ソースを選ぶ。 ただし、USBの音は録音 できません。

3 MD REC**キーを押す**

録音一時停止状態になります。

次ページに続く→

CD**のデジタル録音とアナログ** 録音

CDを録音するときは、デジタル信号のまま録音 する「デジタル録音」と、アナログ信号を録音する 「アナログ録音」があります。

初期値は、"DIGITAL"に設定されていますが、 SCMSなどの規制により、デジタル録音できない 場合があります。そのときは、録音操作をする前 に、"ANALOG"に切り換えて録音してください。 (「デジタル録音とSCMSについて、86ページ)

- (1) CD ▶/IIキーを押してから、STOPキー (リモコンは■(停止)キー)を押す。
- (2) MODEキーを押す。
- (3) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを 回して"REC INPUT?"を選び、SET/ Demoキーを押す。



"DIGITAL"が点滅

(4) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを 回して"DIGITAL"または"ANALOG"を選 び、SET/Demoキーを押す。

デジタル録音レベルを調整する

外部入力機器を接続して本機のMDにデジタル録音するとき、録音レベルを調整することができます。

録音一時停止状態のときに、調整してください。

- (1)録音可能なMDを入れる。
- (2) AUX/USBキーを押して、DIGITAL AUXを選ぶ。
- (3)接続した外部入力機器で、録音したい音 楽ソースを再生する。
- (4) MD RECキーを押す。録音一時停止状態になります。

- (5) MODEキーを押す。
- (6) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを 回して"MD D-REC LEVEL?"を選び、 SET/Demoキーを押す。

レベルメーターが表示されます。

- (7) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを 回して、録音レベルを調整する。
 - 12~+12の範囲で調整できます。



この位置を越えないように調整してください

(8)録音する音楽ソースの準備ができた ら、もう一度MD RECキーを押す。 調整した録音レベルで録音が始まりま す。

POINT

- "MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。
- "MD WRITING"が完了する前にACアダプター または乾電池を抜くと、録音や編集した情報 が消滅します。
- AMラジオをMDに録音するときはAMループ アンテナを接続してください。 AMループアンテナを接続していないときは、


AMルーファンテナを接続していないときは、 AMラジオをMDに録音することができません。


- TUNER(ラジオ)やAUXの音をMDに録音する ときは、アナログ録音になります。 DIGITAL AUXの音を録音するときは、デジタ ル録音になります。ただし、デジタル録音で きない場合もありますので、そのときは外部 入力をAUXにしてください。
- CDをMDに録音するときは、MD O.T.E.録音を 使うと便利です(30ページ)。

CD**の全曲を**MD**に倍速** で録音する

CDの全曲を通常の半分の時間で録音することができます。

全曲倍速録音のときは、デジタル録音になります。 プログラムおよびプレイモードは解除してから操作してください。(38、39ページ)

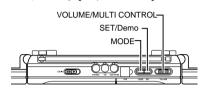

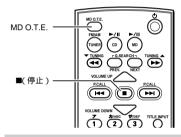

- 2 録音の準備をする
 - 「CDをMDに録音する」の手順 **1**~**3** (30ページ)をご覧ください。
- **2** MODE**キーを押す**
- 3 VOLUME/MULTI CONTROLつ まみを回して"O.T.E. SPEED?" を選び、SET/Demoキーを押す
- 4 VOLUME/MULTI CONTROLつ まみを回して"HIGH SPEED"を選 び、SET/Demoキーを押す

通常の速度で録音するときは、"NOR-MAL SPEED"を選んでください。

O-T-E-SPEED HIGH SPEED

CI

HIGH O.T.E. DIGITAL

N.B.

"HIGH O.T.E."が点滅

5 VOLUME/MULTI CONTROLつ まみを回して、MELODY "ON"ま たは"OFF"を選ぶ

"ON"を選んだとき



"HIGH O.T.E."が点滅

"ON"を選ぶと、録音が終わると録音終了をお知らせするメロディーが鳴ります。ただし、ヘッドホンをつないでいるときや、音量を"0"にしているときは、"ON"を選んでいてもメロディーは鳴りません。

6 リモコンのMD O.T.E.キーを押す

CDが最初から再生され、倍速でMD に録音されます。

録音が終わると、CDとMDが自動的 に停止します。

手順**5**でMELODY "ON"に設定しているときは、録音が終わると録音終了をお知らせるメロディーが鳴り、CDとMDが自動的に停止します。

録音を途中でやめるには

STOPキー(リモコンは■(停止)キー)を押 します。

録音、再生ともに停止します。

次ページに続く→

今聴いているCDの曲を倍速録音する(1曲倍速録音)

- (1)「CDの全曲をMDに倍速で録音する(45 ページ)の手順 2 ~ 5 の操作をする。
- (2)録音したい曲を再生し、リモコンのMD O.T.E.キーを押す。

再生中の曲の最初に戻ってから、倍速録 音が始まります。

POINT

- "MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。
- 録音するCDによっては、いったん倍速録音 "HIGH SPEED"で録音を始めてしまうと、録音を始めてから74分以内に同じCDを倍速録音することができないディスクもあります。このようなディスクの場合、再録音できるまでの時間が表示されます。

続けて同じCDを録音したいときは、O.T.E. SPEEDの設定を"NORMAL SPEED"にしてからMD O.T.E.録音をしてください(30ページ)。

PLEASE WAIT 71mincd HIGH DIGITAL N.B.

再録音できるまでの時間

● 倍速録音"HIGH SPEED"では、CDの状態によって、音飛びが起こったり、MDにノイズが録音されたり、不要なトラックができたりすることがあります。この場合は、「ディスクの取り扱いかた(84ページ)にしたがってCDをクリーニングしたあと、通常速度"NORMAL SPEED"で録音し直してください。

音

録音を途中でやめるには

■(停止)キー(本体はSTOPキー)を押しま す。


録音、再生ともに停止します。

POINT

"MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。

CDの曲順を並べ替えて MDに録音する

通常速度"NORMAL SPEED"のときに、CDの曲 順を並べ替えて録音することができます。 倍速録音"HIGH SPEED"のときはできません。

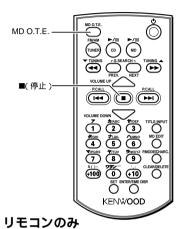

2 録音の準備をする

「CDをMDに録音する」の手順 2~ 3 (30ページ)をご覧ください。 MDは必ず停止状態にしてください。

2 CDの曲順をプログラムする

「CDやMDの曲を並べ替えて聴く」の 手順 2~ 5(38ページ)をご覧くださ い。

3 MD O.T.E.**キーを押す**

CDがプログラムした曲順で再生さ れ、録音が始まります。 録音が終わると、CDとMDは自動的 に停止します。

MDのタイトルを編集する

前に

タイトルについて

本機では、次のタイトルをつけることができます。

- ディスクタイトル
- 曲タイトル
- グループタイトル

入力できる文字について

本機の文字入力には、カナエリアと漢字エリアがあります。カナエリアでは、カタカナを含めた半角文字が入力でき、漢字エリアでは、ひらがな・漢字を含めた全角文字が入力できます。

カナエリア(半角文字)で入力できる文字:

- カタカナ
- アルファベット大小文字
- 数字・記号

漢字エリア(全角文字)で入力できる文字:

- ひらがな
- 漢字
- カタカナ
- アルファベット大小文字
- 数字・記号

文字入力についてのご注意

- ディスクタイトルと曲タイトルは、カナ エリアと漢字エリアの両方のエリアに文 字を入力することができます。
- グループタイトルは、カナエリアのみに 文字を入力することができます。
- "カナエリア(半角文字)で入力できる文字" と"漢字エリア(全角文字)で入力できる文字"の両方のエリアの文字を混在させて入 力することはできません。


入力できる文字数について

本機では、MD全体で最大1792文字、1タイトルにつき80文字まで入力できます。漢字エリアの文字を使用したときやカナエリアでもカタカナを使用したときは、1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。

- スペース(1文字分の空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。
- タイトルを消去するときは、文字の削除 (CLEAR/DELETE)をしてください。ス ペースの入力はしないでください。

タイトルをつける

タイトルをつけるときは、プログラムおよびプレイモードを解除してから操作してください。 (38、39ページ)

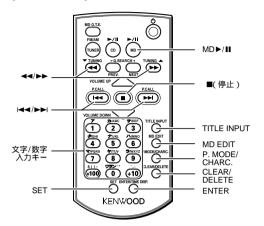

リモコンのみ

7 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

MD ▶/**II**を押してから、**■**(停止)キー を押します。

ディスクタイトルをつけるとき:

通常再生で停止状態のときにつける ことができます。

"GROUP"が点灯しているときは、 P.MODE/CHARC.キーを2回押し て消灯させます。

グループタイトルをつけるとき:

グループ再生で停止状態のときにつけることができます。

P.MODE/CHARC.キーを押して "GROUP"を点灯させ、G.SEARCH PREV.キーまたはG.SEARCH NEXTキーを押してグループタイト ルまたは曲タイトルをつけるグルー

プをあらかじめ選んでおきます。

曲タイトルをつけるとき:

通常再生で停止状態のときは、MD の全ての曲にタイトルをつけること ができます。

グループ再生で停止状態のときは、 グループ内の曲にタイトルをつける ことができます。

2 TITLE INPUTキーを押す

"TITLE INPUT"が表示されます。

3 | ⊲ ⊲ または ▶ □ | キーを押して、入 力する文字のエリアを選ぶ

半角文字を入力するときは"カナエリア"を選びます。

漢字・ひらがななどの全角文字を入力するときは"漢字エリア"を選びます。

4 SET**キーを押す**

5 | ← ◆ または ▶ ▶ | キーを押して、 "DISC"または"GROUP"または タイトルをつけたい曲番号 ("001"...)を選び、SETキーを押す

通常再生では、"DISC"または曲番号が選べます。

グループ再生では、"GROUP"または グループ内の曲番号が選べます。

ただし、グループタイトルは、"漢字エリア"に文字を入力することはできません。手順②で"漢字エリア"を選んだときは、"GROUP"は表示されず曲番号だけ選べます。

次ページに続く→

6 タイトルを入力する

手順②で"カナエリア"を選んだとき 「カナエリアでの入力のしかた」 (50ページ)へ

手順②で"漢字エリア"を選んだとき 「漢字エリアでの入力のしかた」 (51ページ)へ

7 タイトルを入力し終わったら、ENTER キーを押す

入力したタイトルがスクロール表示 されます。

続けてタイトルを入力するときは、 手順**5**~**2**を繰り返してタイトルを つけます。

- 8 タイトルをつける操作を終了するときは、TITLE INPUTキーを押すディスクタイトルをつけた後にグループタイトルをつけたいとき、またはグループタイトルをつけたいときは、TITLE INPUTキーを押し、手順コ~四までの操作をして、手順コから操作し直してください。
- **9** MD EDIT**キーを押す**"WRITING"が表示されます。
- **犯** SET**キーを押す**"WRITING ok"が表示されます。
- **11** ENTER**キーを押す**

"MD WRITING"が表示され、タイト ルがMDに記録されます。

途中でやめるには

手順6までにTITLE INPUTキーを押します。

MD**を取り出す**

MD▲キーを下方向にスライドします。

50 JA

POINT

■ "MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。

カナエリアでの入力のしかた

(1)P.MODE/CHARC.キーを繰り返し押して、目的の文字グループを選ぶ

"Aa":半角アルファベットと半角記号

"12":半角数字と半角記号

"アア": 半角カタカナと半角記号

(2)文字入力キーを繰り返し押して、目的 の文字を選ぶ

入力できる文字については、「タイトル編集文字一覧表 (52ページ)をご覧ください。

CLEAR/DELETEキーを押すと、カーソルが点滅中の文字を消去することができます。

スペース(空白)を入れるときは、▶▶ キーを押して、文字の入る場所を1文 字分ずらします。

(3)SETキーを押して、選んだ文字を確定 する

「カナエリアでの入力のしかた」の手順 (1)~(3)を繰り返して、お好みのタイトルを入力します。

カーソルを移動するとき

▶★キーまたは◀◀キーを押すとカーソルが移動します。

文字を消去するとき

CLEAR/DELETEキーを押すと、カーソルが点滅中の文字を消去することができます。

文字と文字の間にスペース(空白)を入れるとき

- 1 ▶▶キーまたは◀◀キーを押して、スペースを入れたい場所の後ろの文字にカーソルをあわせます。
- 2 P.MODE/CHARC.キーを繰り返し押して、"Aa"文字グループを選び、「1 ア」キーを押します。

漢字エリアでの入力のしかた

(1)P.MODE/CHARC.キーを繰り返し押して、目的の文字グループを選ぶ

"ああ":全角ひらがなと全角記号"アア":全角カタカナと全角記号

"Aa":全角アルファベットと全角記号

"12":全角数字と全角記号

"区点コード":区点コードを使った文

字入力

(2)文字入力キーを繰り返し押して、目的の文字を選ぶ

ひらがなから漢字を入力する 例:「加」という漢字を入力するとき

- 1 P.MODE/CHARC.キーを押して、"あぁ(全角ひらがな)文字グループを選ぶ
- 2 文字入力キーを繰り返し押して、「か」を選ぶ 入力したい漢字の音読みの最初の文字を選びます。
- 3 I◀◀または▶▶Iキーを押して、 「加」を選ぶ

区点コードから漢字を入力する

- P.MODE/CHARC.キーを押して"区点コード[*****]"文字グループを選ぶ
- 2 入力したい漢字の区点コード5桁 を数字入力キーで入力する

区点コード表(93~101ページ)を参 照してください。

漢字以外の文字も区点コードを使って 入力することができます。 (3)SETキーを押して、選んだ文字を確定 する

> 入力できる文字については、「タイト ル編集文字一覧表 (52ページ)をご覧 ください。

> CLEAR/DELETEキーを押すと、カーソルが点滅中の文字を消去することができます。

スペース(空白)を入れるときは、▶▶ キーを押して、文字の入る場所を1文字 分ずらします。

「漢字エリアでの入力のしかた」の手順(1)~(3)を繰り返して、お好みのタイトルを入力します。

カーソルを移動するとき

▶▶キーまたは**◀**(キーを押すとカーソルが移動します。

文字を消去するとき

CLEAR/DELETEキーを押すと、カーソルが点滅中の文字を消去することができます。

文字と文字の間にスペース(空白)を入れるとき

- 1 ▶▶キーまたは◀◀キーを押して、スペースを入れたい場所の後ろの文字にカーソルをあわせます。
- 2 P.MODE/CHARC.キーを繰り返し押して、"Aa"文字グループを選び、「1 ア」キーを押します。

タイトルを変更する

(1)「タイトルをつける」の手順 **2~ 5**(49 ページ)の操作をして、変更するタイトルを選ぶ

手順 3では、変更するタイトルと同じ文字のエリアを選んでください。

- (2) ▶▶キーまたは◀◀キーを押して変更する 文字にカーソルを合わせる 変更したい文字が表示されないときは、 ▶▶キーまたは◀◀キーを押すと、カーソ ルが移動して隠れていた文字が表示され ます。
- (3)CLEAR/DELETEキーを押して変更す る文字を消す
- (4)「タイトルをつける」の手順 6~20(50 ページ)の操作をする

タイトルを消去する

(1)「タイトルをつける」の手順 **2**~ **5**(49 ページ)の操作をして、消去するタイトルを選ぶ

手順 ☑では、変更するタイトルと同じ 文字種のエリアを選んでください。

- (2)CLEAR/DELETEキーを押してタイト ルの文字を全て消す

タイトル編集文字一覧表

リモコンの文字入力キーでは、次のようなカタカナ文字やアルファベット文字、各種記号 などを選ぶことができます。

			1	
グループ	" Aa "	"12"	" アァ "	" あぁ "
1ア		1	アイウエオァィウェォ	あいうえおぁぃぅぇぉ
2 カ ABC	ABCabc	2	カキクケコ	かきくけこ
3 サ DEF	DEFdef	3	サシスセソ	さしすせそ
4 夕 GHI	GHIghi	4	タチツテトッ	たちつてとっ
5 ታ JKL	JKLjkl	5	ナニヌネノ	なにぬねの
6/\MNO	MNOmno	6	ハヒフへホ	はひふへほ
7₹PQRS	PQRSpqrs	7	マミムメモ	まみむめも
8 † ∕TUV	TUVtuv	8	ヤユヨヤユョ	せるみかるみ
9 ラ WXYZ	WXYZwxyz	9	ラリルレロ	らりるれる
0ワヲン''		0	・・ヮヲン	• わをん
+10記号	',:?!;."_	` [\$ [^		
+100&()-	& () - / + * = <	> # % @		

POINT_

●「゛」゜」はカーソル手前の文字によって入力できないことがあります。

曲を1曲ずつ移動する


移動したい曲を選んで、目的の曲番号の位置へ移 動、挿入)します。繰り返し行うことで、目的の曲 順に並べ換えることができます。前後の曲の曲番 号は、自動的に調節されます。

グループ分けされている曲も移動できます。その場合、移動した先の前の曲と同じグループに登録されます。移動した先の前の曲がグループに登録されていないときは、移動した曲もグループには属しません。

"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから行って ください。(37、38ページ)


曲を1曲移動するイメージ


グループ分けされてない曲を移動するとき

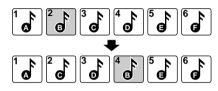

グループ分けされている曲を移動するとき

グループ3に登録されている10曲目の J曲を5曲目と6曲目の間に移動する と、J曲はグループ1に登録されます。

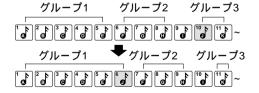

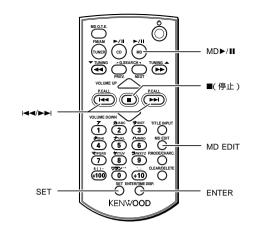


リモコンのみ

7 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

MD ▶/**II**キーを押してから、**■**(停止) キーを押します。

- **2** MD EDIT**キーをす**
- 3 |**◄◄** または▶▶| キーを押して、 "TRACK"を選び、SETキーを押す
- 4 "MOVE"**が点滅したら**SET**キーを** 押す
- 5 |<<または▶▶|キーを繰り返し押して、移動したい曲番号を選ぶ

2曲目を移動するとき

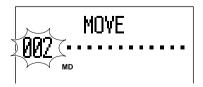

6 SET**キーを押す**

3曲目の後に移動するとき



8 SET**キーを押す**



- **9** ENTER**キーを押す**"EDIT NOW" "COMPLETE"が表示
 されます。
- **10** MD EDIT**キーを押す** "WRITING"が表示されます。
- **17** SET**キーを押す**"WRITING ok"が表示されます。
- **2** ENTER**キーを押す**"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順回までにMD EDITキーを押します。

MD**を取り出す**

MD▲キーを下方向にスライドします。 手順回の後にMDを取り出すこともできますが、その場合"LOCKED" "MD WRIT-ING"が表示された後、もう一度MD▲キーを下方向にスライドします。

- "MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。
- "PGM"または"GROUP"の表示が点灯している ときは編集操作はできません。P.MODE/ CHARC.キーを押して、消灯させてください。
- グループ録音したMDを他の機器で編集する と、正しく動作しないことがあります。
- グループ機能に対応した他の機器で録音した MDを、本機で使用すると正しく動作しないことがあります。

曲をつなぐ


隣り合った曲と曲をつなぐことができます。 曲番号は自動的に調節されます。

隣り合った曲であれば、違うグループに登録されていても曲をつなぐことができます。その場合、つないだとき後ろになる曲は前のグループに登録されます。


"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから行って ください。(37、38ページ)


曲をつなぐイメージ

グループ分けされてない曲をつなぐとき

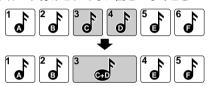

グループ分けされている曲をつなぐとき グループ1に登録されている3曲目のC 曲とグループ2に登録されている4曲目 のD曲をつないだときは、D曲はグルー プ1に登録されます。

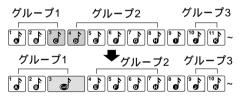

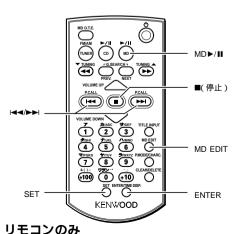

入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

MD ▶/⊪キーを押してから、■(停止) キーを押します。

- **2** MD EDITキーを押す
- 3 |**◄** または▶▶| キーを押して、 "TRACK"を選び SETキーを押す
- 4 I→◆または▶▶Iキーを繰り返し押して、"COMBINE"を選び、SETキーを押す
- 5 | → → + または ▶ | キーを繰り返し押して、つないだときに後ろになる曲を選ぶ

4曲目を選んだとき



6 SET**キーを押す**

COMBINE 003+004 pk

Z ENTER**キーを押す**

"EDIT NOW" "COMPLETE"が表示 されます。

パソコンからチェックアウトした曲 をつなぐときは"PROTECTED ok"と 表示されますので、良ければもう一 度ENTERキーを押します。

次ページに続く→

8 MD EDIT**キーを押す** "WRITING"が表示されます。

9 SET**キーを押す**"WRITING ok"が表示されます。

10 ENTERキーを押す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順回までにMD EDITキーを押します。

MDを取り出す

MD▲キーを下方向にスライドします。 手順2の後にMDを取り出すこともできますが、その場合"LOCKED" "MD WRIT-ING"が表示された後、もう一度MD▲キーを下方向にスライドします。

POINT

- "MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。
- 録音モードが異なる曲、短い曲をつなげることはできません。
- つないだときに前になる曲がグループに登録 されていて、後ろになる曲がグループに登録 されてないときは、つないでできた曲もその グループに登録されます。
- つないだときに前になる曲がグループに登録 されていないときは、つないでできた曲もグ ループに登録されていない曲になります。
- "PGM"または"GROUP"の表示が点灯している ときは編集操作はできません。P.MODE/ CHARC.キーを押して、消灯させてください。
- グループ録音したMDを他の機器で編集する と、正しく動作しないことがあります。
- グループ機能に対応した他の機器で録音した MDを、本機で使用すると正しく動作しないことがあります。

再生中の曲をつなぐ


再生中の曲とその前の曲をつなぐことができます。 曲番号は自動的に調節されます。

隣り合った曲であれば、違うグループに登録されていても再生中に曲をつなぐことができます。その場合、つないだとき後ろになる曲は前のグループに登録されます。


"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから行って ください。(37、38ページ)


曲をつなぐイメージ

グループ分けされてない曲をつなぐとき

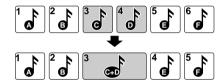

グループ分けされている曲をつなぐとき グループ2に登録されている4曲目のD 曲を再生中に、グループ1に登録され ている3曲目のC曲とつなぐときは、D 曲はグループ1に登録されます。

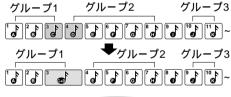

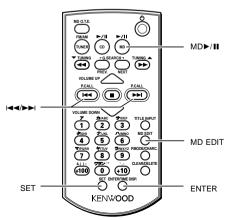

リモコンのみ

7 録音済みのMDを入れる

2 MD ▶/II キーを押してから ◆◆ キーまたは▶▶ キーを繰り返し押 して、つないだときに後ろになる 曲を選ぶ

> 数字キーでも選べます。 曲が再生されます。 1曲目は選ばないでください。

- **3** MD EDIT**キーを押す** 再生が一時停止します。
- 4 | **◄ ▼** または**▶** ▶ | キーを押して、 "TRACK"**を選び**、SET**キーを押す**
- 5 I→→キーまたは→→Iキーを繰り返し押して、"COMBINE"を選ぶ
- **6** SET**キーを押す** 4 曲目を選んだとき

COMBINE 003+004 ok

Z ENTER**キーを押す**

"EDIT NOW" "COMPLETE"が表示 されます。

パソコンからチェックアウトした曲をつなぐときは"PROTECTED ok"と表示されますので、良ければもう一度ENTERキーを押します。

8 MD EDIT**キーを押す**"WRITING"が表示されます。

9 SETキーを押す

"WRITING ok"が表示されます。

10 ENTERキーを押す

"MD WRITING"表示が表示されます。

途中でやめるには

手順回までにMD EDITキーを押します。

MD**を取り出す**

MD▲キーを下方向にスライドします。 手順2の後にMDを取り出すこともできますが、その場合"LOCKED" "MD WRIT-ING"が表示された後、もう一度MD▲キーを下方向にスライドします。


- "MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。
- 録音モードが異なる曲、短い曲をつなげることはできません。
- つないだときに前になる曲がグループに登録 されていて、後ろになる曲がグループに登録 されてないときは、つないでできた曲もその グループに登録されます。
- つないだときに前になる曲がグループに登録 されていないときは、つないでできた曲もグ ループに登録されていない曲になります。
- "PGM"または"GROUP"の表示が点灯している ときは編集操作はできません。P.MODE/ CHARC.キーを押して、消灯させてください。
- グループ録音したMDを他の機器で編集する と、正しく動作しないことがあります。
- グループ機能に対応した他の機器で録音した MDを、本機で使用すると正しく動作しないこ とがあります。

曲を分ける

曲を分割することができます。曲番号は自動的に 調節されます。


"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから行って ください。(37、38ページ)


曲を分けるイメージ グループ分けされてない曲を分割する

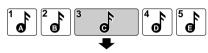



グループ分けされている曲を分割する

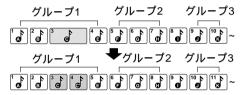

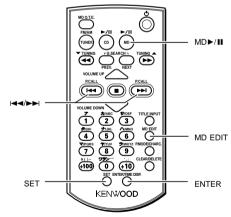

リモコンのみ

- 2 録音済みのMDを入れる
- 2 MD ▶/II キーを押してから ◄ キーまたは▶▶ キーを繰り返し押して、分割したい曲を選ぶ

数字キーでも選べます。 曲が再生されます。

3 分割したいポイントでMD EDIT キーを押す

再生が一時停止します。

- 4 | **→** または**→** ⇒ キーを押して、
 "TRACK"**を選び、**SET**キーを押す**
- 5 "DIVIDE"が点滅したらSETキー を押す

3曲目を選んだとき



6 SET**キーを押す**



Z ENTERキーを押す

"EDIT NOW" "COMPLETE"が表示 されます。

パソコンからチェックアウトした曲を分割するときは"PROTECTED ok"と表示されますので、良ければもう一度ENTERキーを押します。

- 8 MD EDIT**キーを押す**"WRITING"が表示されます。
- **9** SET**キーを押す**"WRITING ok"が表示されます。

隼

10 ENTERキーを押す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順**⑤**までにMD EDITキーを押します。 MD**を取り出す**

MD▲キーを下方向にスライドします。 手順**2**の後にMDを取り出すこともできますが、その場合"LOCKED" "MD WRIT-ING"が表示された後、もう一度MD▲キーを下方向にスライドします。

POINT.


- "MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。
- ◆ 分割によってできた曲間には、無音部分がありません。
- "PGM"または"GROUP"の表示が点灯している ときは編集操作はできません。P.MODE/ CHARC.キーを押して、消灯させてください。
- グループ録音したMDを他の機器で編集する と、正しく動作しないことがあります。
- グループ機能に対応した他の機器で録音した MDを、本機で使用すると正しく動作しないことがあります。

1曲を消す


1曲のみを消します。曲番号は自動的に調節されます。


"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから行ってください。(37、38ページ)

1曲を消すイメージ グループ分けされてない曲を消す

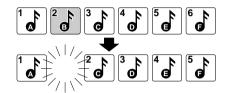

グループ分けされている曲を消す

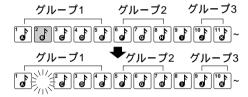

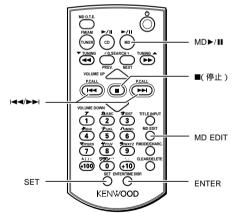


リモコンのみ

7 入力切替をMDにして、録音済みのMDを入れる

MD ▶/⊪キーを押してから、■(停止) キーを押します。

次ページに続く→

- **2** MD EDITキーを押す
- 3 |<< または▶▶| キーを押して、
 "TRACK"を選び、SETキーを押す
- 4 | ◀ または▶▶|キーを繰り返し押して、"ERASE"を選び、SETキーを押す
- **5** |**◄**◀キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、消したい曲を選ぶ

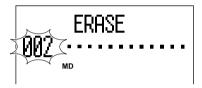

6 SET**キーを押す**

ERASE OK

7 ENTERキーを押す

"EDIT NOW" "COMPLETE"が表示 されます。

パソコンからチェックアウトした曲 を消すときは"PROTECTED ok"と表 示されますので、良ければもう一度 ENTERキーを押します。

- **8** MD EDIT**キーを押す**"WRITING"が表示されます。
- **9** SET**キーを押す**"WRITING ok"が表示されます。

10 ENTERキーを押す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順 6までにMD EDITキーを押します。

MD**を取り出す**

MD▲キーを下方向にスライドします。 手順**Z**の後にMDを取り出すこともできますが、その場合"LOCKED" "MD WRIT-ING"が表示された後、もう一度MD▲キーを下方向にスライドします。

- "MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。
- "PGM"または"GROUP"の表示が点灯している ときは編集操作はできません。P.MODE/ CHARC.キーを押して、消灯させてください。
- グループ録音したMDを他の機器で編集する と、正しく動作しないことがあります。
- グループ機能に対応した他の機器で録音した MDを、本機で使用すると正しく動作しないことがあります。


再生中の曲を消す

再生中の曲を消すことができます。曲番号は自動 的に調節されます。


"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから行ってください。(37、38ページ)


1曲を消すイメージ

グループ分けされてない曲を消す

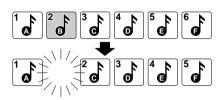

グループ分けされている曲を消す

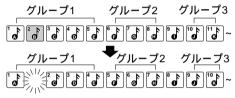

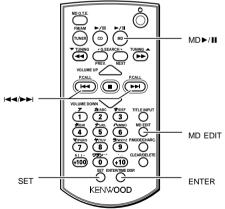

リモコンのみ

- 1 録音済みのMDを入れる
- 2 MD ▶/II キーを押してから ◀◀ キーまたは▶▶ キーを繰り返し押 して、消したい曲を選ぶ


数字キーでも選べます 曲が再生されます。

3 MD EDIT**キーを押す**

再生が一時停止します。

- **4** | **◄ ▼** または **▶** | キーを押して、 "TRACK"を選び SET キーを押す
- 5 | **◄◄キーまたは▶▶**|キーを繰り返し押して、"ERASE"を選んでから、SETキーを押す

2曲目を選んだとき

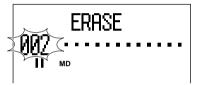

6 SET**キーを押す**



7 ENTERキーを押す

"EDIT NOW" "COMPLETE"が表示 されます。

パソコンからチェックアウトした曲 を消すときは"PROTECTED ok"と表 示されますので、良ければもう一度 ENTERキーを押します。

- 8 MD EDITキーを押す
 - "WRITING"が表示されます。
- 9 SETキーを押す

"WRITING ok"が表示されます。

次ページに続く→

10 ENTERキーを押す

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順回までにMD EDITキーを押します。

MD**を取り出す**

MD▲キーを下方向にスライドします。 手順2の後にMDを取り出すこともできますが、その場合"LOCKED" "MD WRIT-ING"が表示された後、もう一度MD▲キーを下方向にスライドします。


POINT.

- "MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。
- "PGM"または"GROUP"の表示が点灯している ときは編集操作はできません。P.MODE/ CHARC.キーを押して、消灯させてください。
- グループ録音したMDを他の機器で編集する と、正しく動作しないことがあります。
- グループ機能に対応した他の機器で録音した MDを、本機で使用すると正しく動作しないことがあります。

全曲を消す

全曲を消してブランクディスクにします。
"GROUP"、"PGM"表示は消灯させてから行って
ください。(37、38ページ)

全曲を消すイメージ グループ分けされてない曲を消す

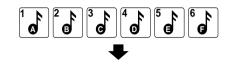


プランクディスク

グループ分けされている曲を消す

グループの情報も曲も全て消えてブラ ンクディスクになります。



ブランクディスク

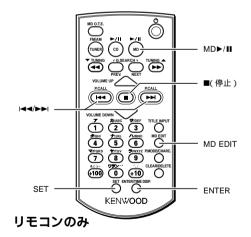

1入力切替をMDにして、録音済みのMDを入れる

MD ▶/IIキーを押してから、■(停止) キーを押します。

- **2** MD EDITキーを押す
- 3 | << または▶▶| キーを押して、
 "TRACK"を選び、SETキーを押す
- 4 I◀◀または▶▶Iキーを繰り返し押して、"ERASE"を選び、SETキーを押す



5 "ALL ERASE?"と表示されたら、 SETキーを押す



- **6** ENTER**キーを押す**"EDIT NOW" "COMPLETE"が表示されます。
- **Z** MD EDIT**キーを押す**"WRITING"が表示されます。
- **8** SET**キーを押す**"WRITING ok"が表示されます。
- **9** ENTER**キーを押す**"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順5までにMD EDITキーを押します。

MD**を取り出す**

MD▲キーを下方向にスライドします。 手順回の後にMDを取り出すこともできますが、その場合"LOCKED" "MD WRIT-ING"が表示された後、もう一度MD▲キーを下方向にスライドします。

- "MD WRITING"表示中には電源を切ったり、 振動を加えないでください。
- "PGM"または"GROUP"の表示が点灯している ときは編集操作はできません。P.MODE/ CHARC.キーを押して、消灯させてください。
- グループ録音したMDを他の機器で編集する と、正しく動作しないことがあります。
- グループ機能に対応した他の機器で録音した MDを、本機で使用すると正しく動作しないことがあります。


グループを作る

(GROUP START)

連続した曲でグループを作り、登録します。最 大99グループまで作ることができます。

また、1曲でもグループにすることができます。

 $\frac{7}{1}$

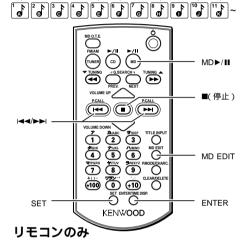

1入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

MD ▶/**II**キーを押してから、■(停止) キーを押します。

- **2** MD EDITキーを押す
- 3 | << または▶▶| キーを押して、 "GROUP"を選び、SETキーを押す
- 4 "GROUP START"が点滅した ら、SETキーを押す
- 5 | ◄◄または▶▶|キーを押して、グループに登録する最初の曲番号を選び、SETキーを押す

すでにグループに登録されている曲 番号は選べません。

6 | ◄ ■ または ▶ ▶ | キーを押して、グループに登録する最後の曲番号を選び、SETキーを押す

すでにグループに登録されている曲 番号は選べません。

7 ENTERキーを押す

"EDIT NOW" "COMPLETE"が表示 されます。

- 8 MD EDITキーを押す
 - "WRITING"が表示されます。
- **9** SET**キーを押す**"WRITING ok"が表示されます。
- **②** ENTER**キーを押す**"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順 **6**までにMD EDITキーを押します。

MD**を取り出す**

MD▲キーを下方向にスライドします。

手順**Z**の後にMDを取り出すこともできますが、その場合"LOCKED" "MD WRITING"が表示された後、もう一度MD▲キーを下方向にスライドします。


- "MD WRITING"が表示中は、電源を切ったり 振動を加えないでください。
- 全ての曲がすでにグループに登録されている とき、またはグループ数が99を越えると "GROUP START x"と表示されて、新しいグ ループは作れません。また、99を越えていな くても、そのMDに入力した文字情報が多いと きは、新しいグループを作れないことがあり ます。

グループ情報を消す

(GROUP CANCEL)

グループ登録した情報を消すことができます。選んだグループまたはMD全てのグループの情報、グループタイトルを消します。

 $\begin{picture}(20,10) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(0$

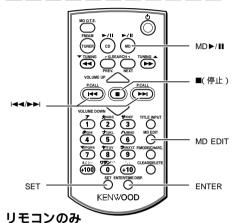

1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

MD ▶/⊪キーを押してから、■(停止) キーを押します。

- **2** MD EDITキーを押す
- 3 |<< または▶▶| キーを押して、 "GROUP"を選び、SETキーを押す
- 4 | ← または ▶ ト キーを押して "GROUP CANCEL"を選び、 SET キーを押す

5 | ◀◀または▶▶|キーを押して消したいグループを選び、SETキーを押す

"ALL GROUP": MD全てのグルー

プ情報を消しま

す。

"曲番号_曲番号"…:選んだグルー

プの情報を消します。

6 ENTER**キーを押す**

"EDIT NOW" "COMPLETE"が表示 されます。

7 MD EDIT**キーを押す**

"WRITING"が表示されます。

8 SET**キーを押す**

"WRITING ok"が表示されます。

9 ENTER**キーを押す**

"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順 🗗までにMD EDITキーを押します。

MD**を取り出す**

MD▲キーを下方向にスライドします。


手順回の後にMDを取り出すこともできますが、その場合"LOCKED" "MD WRITING"が表示された後、もう一度MD≜キーを下方向にスライドします。

- "MD WRITING"が表示中は、電源を切ったり 振動を加えないでください。
- グループ分けされていないMDのときは、 "GROUP CANCEL x"と表示されてグループ キャンセルはできません。

グループの範囲を変える

(GROUP EDIT)

すでに登録したグループの範囲を変えることができます。

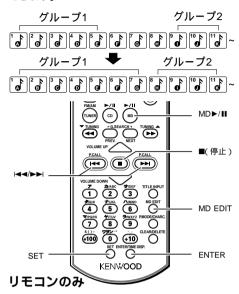

7 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

MD ▶/**II**キーを押してから、■(停止) キーを押します。

- **2** MD EDIT**キーを押す**
- 3 |<< または>>| キーを押して "GROUP"を選び、SETキーを押す
- 4 | **< は → >** | **+ - を押して**、 "GROUP EDIT"**を選び**、SET **+ - を押す**
- 5 I◀◀または▶▶Iキーを押して範囲 を変更するグループを選び、SET キーを押す

> 曲番号を変更しないときは、そのま まSETキーを押します。 他のグループに登録されている曲は

> 他のグループに登録されている曲は 選べません。

7 | ◄◄ または▶▶| キーを押してグループの最後の曲番号を選び、 SETキーを押す

> 曲番号を変更しないときは、そのま まSETキーを押します。

> 他のグループに登録されている曲は 選べません。

8 ENTER**キーを押す**

"EDIT NOW" "COMPLETE"が表示 されます。

- **9** MD EDIT**キーを押す** "WRITING"が表示されます。
- **70** SET**キーを押す**"WRITING ok"が表示されます。
- **11** ENTER**キーを押す**"MD WRITING"が表示されます。

途中でやめるには

手順 **Z**までにMD EDITキーを押します。

MD**を取り出す**

MD▲キーを下方向にスライドします。


- "MD WRITING"が表示中は、電源を切ったり 振動を加えないでください。
- グループ分けされていないMDのときは、 "GROUP EDIT x"と表示されてグループエ ディットはできません。


プログラムタイマーを使う

(PROG.1, PROG.2)

タイマーを働かせたい時間帯と内容を予約しておき、必要に応じてオンまたはオフに切り換えることができます。設定したあと1回だけ働く"ONE TIME"と、毎日働く"EVERYDAY"があります。タイマー機能を使う前に、必ず時刻合わせを行ってください。(18ページ)

プログラムタイマーで再生する

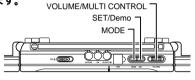

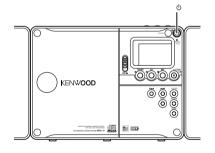

1 聴きたい音楽ソースに合わせて、 必要な準備をする

> CD: CDを入れる。 MD: MDを入れる。

ラジオ:プリセットしておく。

外部入力: AUX端子に接続した機器

のタイマーを設定する。

- **2** MODE**キーを押す**
- 3 VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して、"TIMER SET ?" を選び、SET/Demoキーを押す

4 VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して、"PROG. 1 SET?" または"PROG. 2 SET?"を選ぶ

"PROG. 1 SET?"を選んだとき



- **5** SET/Demoキーを押す
- 6 VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して" ON " を選び、 SET/Demoキーを押す



VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して"ONE TIME"また は"EVERYDAY"を選び、SET/ Demoキーを押す

8 タイマーが入る時刻(オン時刻) を選ぶ

VOLUME/MULTI CONTROLつまみを回して「時」を選び、SET/Demoキーを押します。



同様の操作で「分」を選びます。

9 タイマーが切れる時刻(オフ時刻)を選ぶ

オン時刻と同様に設定します。

タイマーが切れる時刻



70 VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して、"PLAY"または "AI PLAY"を選び、SET/Demo キーを押す

> "PLAY": 手順**加**で設定された音量で 再生されます。

> "AI PLAY": タイマー再生が始まると、除々に音量が大きくなり、手順**27** で設定された音量まで上がります。

"PLAY"を選んだとき



- 77 VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して音量を設定し、 SET/Demoキーを押す
- VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して、音楽ソースを選び、 SET/Demoキーを押す

"CD"、"MD"、"AUX"(外部入力) "DIGITAL AUX"(外部入力)"TUNER" (ラジオ)の中から選ぶことができま す。

"TUNER"(ラジオ)以外を選んだときは、"COMPLETE"と表示されて設定が終了しますので、手順四に進んでください。

73 ラジオを聴くときは、VOLUME/ MULTI CONTROL つまみを回し て聴きたいプリセットナンバーを 選び、SET/Demoキーを押す

"TUNER"(ラジオ)以外を選んだときは、この操作は必要ありません。

14 (電源)キーを押して電源を切り、スタンバイ状態にする

状態になると、Standby/Timerインジケーターが緑色に点灯します。 設定された時刻になるとプログラム タイマーが実行され、再生を始めます。

タイマーの設定をして、スタンバイ

プログラムタイマーを解除するには

- (1)「プログラムタイマーで再生する」の手順2~5(67ページ)を行う。
- (2) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを回して"OFF"を選んでから、SET/ Demoキーを押す。

同じ内容でプログラムタイマーを再実行 するには

- (1)「プログラムタイマーで再生する」の手順2~5(67ページ)を行う。
- (2) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを回して"ON"を選んでから、SET/ Demoキーを押す。

設定内容を確認したり変更するには 手順**2**からやり直します。


POINT

- タイマー機能を使う前に、時計合わせを行ってください(18ページ)。
- タイマー再生では、CDやMDのプログラム再 生をすることはできません。
- PROG. 1とPROG. 2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- プログラムタイマー(PROG.1、PROG.2)が動作中は、おやすみタイマー(SLEEP)は設定できません。
- タイマーを解除しても、設定内容は記憶しています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーの内容はそのまま残っています。
- Standby/Timerインジケーターが緑色に点滅 しているときは、時計を合わせないでタイ マー設定しようとした、または停電などによ リタイマーが正しく実行されなかった、など が考えられます。

時計合わせをしてからタイマー設定をするか、もう1度タイマーの設定をやり直してください。

プログラムタイマーで録音する

設定した時刻にTUNER(ラジオ)またはAUX(外部入力)の音をMDに録音することができます。

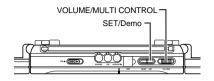

1 録音の準備をする

録音可能なMDを入れます。

- 2 「プログラムタイマーで再生す る」の手順 2 ~ 2 (67ページ~ 68ページ)を行う
- 3 VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して、"REC"を選び、 SET/Demoキーを押す
- 4 VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して音量を設定し、 SET/Demoキーを押す
- 5 VOLUME/MULTI CONTROLつ まみを回して、"TUNER"または "AUX"または"DIGITAL AUX"を 選び、SET/Demoキーを押す

"TUNER": ラジオ

"AUX":外部入力

"DIGITAL AUX":外部入力

"AUX"または"DIGITAL AUX"を選んだときは、手順**☑** に進んでください。

次ページに続く→

- 6 ラジオを録音するときは、 VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して、録音したいプリ セットナンバーを選び、SET/ Demoキーを押す
- **7** VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して、録音モードを選び、SET/Demoキーを押す

"LP 2"を選んだとき



SET/Demoキーを押すと、"COM-PLETE"と表示されて、設定が終了し ます。

8 (電源)キーを押して電源を切り、スタンパイ状態にする

タイマーの設定をして、スタンバイ 状態になると、Standby/Timerイン ジケーターが緑色に点灯します。 設定された時刻になるとプログラム タイマーが実行され、録音を始めま す。

プログラムタイマーを解除するには

- (1)「プログラムタイマーで再生する」の手順2~5(67ページ)を行う。
- (2) VOLUME/MULTI CONTROLつまみ を回して"OFF"を選んでから、SET/ DEMOキーを押す。

同じ内容でプログラムタイマーを再実行 するには

- (1)「プログラムタイマーで再生する」の手順2~5(67ページ)を行う。
- (2) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを回して"ON"を選んでから、SET/ Demoキーを押す。

設定内容を確認したり変更するには 手順**2**からやり直します。

POINT


- タイマー機能を使う前に、時計合わせを行ってください(18ページ)。
- PROG. 1とPROG. 2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- AMラジオをMDに録音しようとしたときに "MD REC X"が表示された場合には、AMルー プアンテナを接続してください。
 - AMループアンテナを接続していないと、AM ラジオを録音することができません。
- タイマーを解除しても、設定内容は記憶されています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーの内容はそのまま残っています。
- Standby/Timerインジケーターが緑色に点滅しているときは、時計を合わせないでタイマー設定しようとした、または停電などによりタイマーが正しく実行されなかった、などが考えられます。

時計合わせをしてからタイマー設定をするか、もう1度タイマーの設定をやり直してください。

おやすみタイマーを使う

(SLEEP)

設定したタイマー時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。10分単位で最長90分まで設定できます。

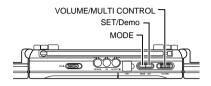

- **1** MODE**キーを押す**
- 2 VOLUME/MULTI CONTROLつ まみを回して、"TIMER SET?"を 選び、SET/Demoキーを押す
- 3 VOLUME/MULTI CONTROLつ まみを回して、"SLEEP SET?"を 選び、SET/Demoキーを押す



VOLUME/MULTI CONTROLつ まみを回して、何分後に電源を切 るかを選び、SET/Demoキーを 押す

30分後を選んだとき



設定した時間が過ぎると、自動的に 本機の電源が切れます。

電源が切れるまでの時間を確認する

- (1) おやすみタイマーを設定したあとに、手順2~3の操作をする。
- (2) 確認をしたらMODEキーを押す。

おやすみタイマーを解除する


- (1)「おやすみタイマーを使う」の手順 2~■を行う。
- (2) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを回して"OFF"を選んでから、SET/ Demoキーを押す。

- プログラムタイマー(PROG.1、PROG.2)が動作中は、おやすみタイマー(SLEEP)は設定できません。
- おやすみタイマーが設定されると、バックライトの設定が"HIGH"になっていても、"LOW"の明るさになります。

自動的に電源を切る

(A.P.S. = AUTO POWER SAVE)

CDやMDが停止状態のときや、入力切換が TUNERまたは外部入力に設定されていて音量が "0"のときに、30分以上放置すると自動的に電源 が切れるように設定することができます。電源 の切り忘れを防止するために便利です。

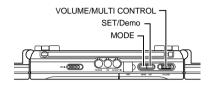

- **1** MODE**キーを押す**
- 2 VOLUME/MULTI CONTROLつ まみを回して、"A.P.S. SET?"を選 び、SET/Demoキーを押す
- 3 VOLUME/MULTI CONTROL つまみを回して、"ON"を選ぶ



4 SET/Demoキーを押す


A.P.S.**を解除する**

- (1)「自動的に電源を切る」の手順 □と □を 行う。
- (2) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを回して"OFF"を選んでから、SET/ Demoキーを押す。

キーをロックする

乾電池を入れて本機を移動するときに、誤って キーが押されて乾電池が消耗しないように操作防 止のロックをすることができます。

乾電池で使用しているときに操作します。

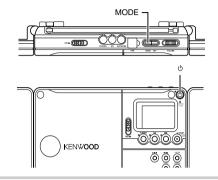

- **1** ∪ (電源)キーを押して、電源を切り、スタンパイ状態にする
- 2 鍵マークが表示されるまで2秒以 上MODEキーを押す



鍵マークが点灯

鍵マークが表示されているときは、 本体のどのキーを押しても操作でき ません。

キーロックを解除するには

鍵マークが消えるまで2秒以上MODEキー を押します。または、ACアダプターを差 し込みます。

POINT

◆ キーロック中は、タイマーが設定されていても、働きません。

USB**端子からの音を聴く 前の準備**

USB端子を使って初めて本機とパソコンを接続したときだけドライバのインストールが必要です。 ドライバのインストールはパソコンを操作して行います。

接続するパソコンの条件

USB端子を持ち、Pentium® MMX 200 MHz 以上。Windows®98 SE、Windows®Me、 Windows®2000 Professional、Windows® XP Home Edition、Windows®XP Professionalの、いずれも日本語版がインストール されていて正常に動作するパソコンを推奨。 USB規格Ver.1.1 に準拠。

本機の動作環境

サンプリング周波数は、48kHz、44.1kHz、32kHzに対応しています。

また、16bitステレオ及びモノラルデータが受信可能です。

ドライバをインストールする前に

Windows[®]日本語版が、正しく起動できることを確認してください。

本機に対応するソフトウェアドライバは Windows®に標準添付されていますので、 Windows®のCD ROMが必要になる場合が あります。あらかじめWindows®のCD ROMを用意しておいてください。

また、CD ROMドライブも使用できることを確認してください。(Windows®プリインストールモデルでは、ハードディスクの中に用意されていることもあります)インストールする前に、パソコンのBIOS設定の次の項目を確認してください。

- USB 機能が「使用する」に設定されている。
- USB IRQ が AUTO 」または使用可能なIRQ 番号に設定されている。

上記の設定が正しく行われていないと、本機が正しく認識されず、動作しないことがあります。

POINT.

 パソコン本体、マザーボードによっては上記の 設定項目がないものもあります。設定項目の有 無や設定方法については、パソコン本体または マザーボードの取扱説明書をご覧ください。

ドライバのインストール

7 パソコンの電源を入れ Windowsを起動する

2 本機の電源を入れ、USBケーブルを使ってパソコンと接続する (17ページ参照)

自動的に本機が検出されます。 パソコンが本機を検出中は、USBケーブルを抜き差ししないでください。 数秒間待っても本機が検出されないと きは、USBケーブルをもう一度接続 し直します。それでも検出されないと きは、Windowsを再起動します。 Windows®98SEをお使いの方は手順回に進んでください。それ以外の OSをお使いの方は、自動的にイン ストールされて終了します。

3 画面の指示にしたがってインス トールする

USB互換デバイス、またはUSBオー ディオデバイスと表示されます。

例: Windows®98 SEの表示



[次へ] をクリックしていきます。 [次へ] がクリックできないときやパソコンの画面に指示が出ているときは、その指示にしたがった操作をしてください。

必要条件を満たすパソコンでも、パソコン 固有の仕様やお客様の使用環境の違いによ り、本機が正常に動作しなかったり、正し い音質で再生されない場合があります。

正しくインストールできている か確認する

「USB オーディオデバイス」、「USB 互換デバイス」がインストールされていることを確認します。

ここでは、Windows®98 SEで説明しています。

7 [スタート] [設定] [コント ロールパネル] [システム] [デバイスマネージャ 1を開く

> パソコンによっては、BIOS設定に て、USBを有効にする必要がありま す。詳しくはお使いのパソコンの取 扱説明書をご覧ください。

2 各項目の「+」をクリックして、それぞれの項目内のデバイスを確認する

「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」項目の中に「USBオーディオデバイス」があること、「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」項目の中に「USB互換デバイス」があることを確認してください。

例:Windows®98 SEの表示



POINT

 インストールした2種類のUSB デバイスは、 本機の電源が入っていてUSB ケーブルで接続 しているときだけ「デバイスマネージャ」に現 れます。本機を接続していないときは、「デバ イスマネージャ」には現れないのでご注意くだ さい。

パソコンからの音声信号が再生 されるか確認する

- 7 本機の音量を適当な音量に合わせる
- 2 [スタート] [設定] [コント ロールパネル] [サウンド]を開 く
- 3 「Windows の起動」を選んでから、再生ボタンをクリックする

例:Windows®98 SEの表示



本機から「Windows の起動」音が聞こえてくれば、ドライバのインストールは終了です。

「Windows **の起動」音が聞**こえてこない ときは、次のことを確認してみてくださ い。

● [スタート] [設定] [コントロールパネル] [マルチメディア]を開き、「優先するデバイス」が「USBオーディオデバイス」になっているか確認します。

「USB オーディオ デバイス」になっていないときは、 をクリックしてプルダウンメニューの中から「USBオーディオ デバイス」を選びます。

例: Windows®98 SEの表示



参考:他のサウンドカードから音を出 すときもここを変更します。

● [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [エンターテイメント] [ボリュームコントロール]を開き、音量が最小になっていたり、「ミュート」にクリックマークがついていないかを確認します。音量が最小になっているときは音量を上げ、「ミュート」にクリックマークが付いているときは、マークをクリックしてクリックマークをはずします。

使用中に問題があるときは、次のことを 確認してみてください。

本機が認識されない:

- USB ケーブルで本機とパソコンをしっかり接続します。
- USBハブを使って接続しているときは、ハブが正しく動作しているか確認してください。または接続するポートを変えてみてください。

音が出ないまたは小さい:

● ボリュームコントロールの設定が違って いないか、優先するデバイス、ミュート を確認してください。

音が途切れる:

- 音声出力中、CPU に負担のかかる作業 をしているときは、音が途切れることが あります。CPU に負担のかかる作業は 控えてください。
- 音声出力中に他のUSB ケーブルの抜き 差しをすると、音が途切れることがあり ます。音声の再生中に、他の機器の USBケーブルを抜き差ししないでくだ さい。

雑音が多い:

本機が強い電磁波を発生するもの(テレビなど)の近くに置かれていると雑音が多くなることがあります。強い電磁波を発生するものから十分に離して設置してください。

Net MD(MDX-J9のみ)

Net MD機能について

パソコンの標準的なインターフェイスであるUSBケーブルを使って本機とパソコンを接続して、パソコンから本機のMDに高速で音楽データを転送することができます。パソコンから本機のMDの基本的な操作ができ、MDに録音された音楽データのタイトル編集も可能です。

はじめに

ここでは、Net MD機能を楽しむために、MDX-J9と組み合わせて使う音楽データ管理ソフトウェア「Mulia (以下「Mulia」と称します)のインストール方法と使用上の注意を説明します。

「Mulia」および、「Mulia」を使用してのMet MD機能の詳しい使い方は、オンラインヘルプを参照してください。

付属の「Mulia」は、CDに記録された音楽などをパソコンのハードディスクに記録して、再生・編集・管理ができるソフトウェアです。

音楽データは、圧縮されたデータの音質を飛躍的に向上させる「Supreme(用語説明 82 ページ)を採用しているため、高音質で再生ができます。

音楽データを暗号化して記録する著作権保護技術 OpenMG」の採用により、著作権者の意志に沿った音楽データの記録、再生ができます。

Net MD機能をお使いになるには、「Mulia」を、パソコンのハードディスクにインストールする必要があります。

「インストールの前に」、次ページ)に進んでください。



● Windowsの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書、またはオペレーティングシステムの 取扱説明書を参照してください。

インストールの前に

ご使用の環境を確認しましょう

「Mulia」を使用するには、次のハードウェアとソフトウェアが必要です。インストールをする前に確認してください。

	必要条件	備考				
オペレーティング システム	Windows 98 Second Edition/ Windows Millennium Edition/ Windows 2000 Professional/ Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional	Windows 95 / Windows 98 / Windows NT / Windows 2000 (Serverなど)では動作保証しま せん。				
本体	上記オペレーティングシステムの いずれかを正式にサポートしてい るIBM PC/AT互換機(日本語版の み)	Macintoshでは動作しません。				
CPU	MMX Pentium 233MHz以上 PentiumⅡ 400MHz以上推奨	CD録音やファイルをインポートしているとき、またはチェックイン/チェックアウト (用語説明82ペンジ・ストストスト				
メモリ	64MB以上	ージ)をしているときは、パソコンの処理能力に よって再生音が途切れることがあります。				
ハードディスク 空き容量	150MB以上	Windowsのバージョンによって異なります。 音楽データを記録・再生するための空き容量が別 途必要です。				
ディスプレイ	High Color(16bit)以上 800×600ドット以上	256色以下では、正常に動作しない場合があります。				
サウンドボード	Windows 98 Second Edition/ Windows Millennium Edition/ Windows 2000 Professional/ Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional 対応のサウンドボード					
	USBポート (USB規格Ver.1.1に準拠)	USBハブで拡張されたUSBポートは動作保証しません。				
その他	CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブによっては、CDからの録音が正しくできない場合があります。 USBで接続したCD-ROMドライブからの録音は動作保証しません。				
	Internet Explorer 5.0以降、 Windows Media Player 7.0以降	Windows Media Player 7.0以前のものをお使いの場合は、アップグレードを行ってください。				

上記環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional

をお使いの場合

Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalで「Mulia」を動作させる場合は、以下の制限があります。

- Windowsドメインユーザーアカウントから、ログオンして使用することはできません。
- インストールは、管理者権限(Administrator)の権限で行ってください。

管理者権限(Administrator)のあるユーザーでも、全角のユーザー名でログオンすると、インストールが失敗することがあります。その場合は、いったんログオフして管理者権限(Administrator)のユーザー名でログオンし、「Mulia」をアンインストール(79ページ)してから、再度、管理者権限(Administrator)のユーザー名でログオンして、インストールを実行してください。

- ●「Mulia」を使用するときは、管理者権限(Administrator)および標準ユーザー権限(Power User)のユーザー名でログオンして実行してください。
- Windows 98 Second Edition、またはWindows Millennium Editionとデュアルブート環境にしている場合に、両方のOSに「Mulia」をインストールすると、データが正しく記録・再生できません。
- NTFSフォーマットは標準インストール お買い上げ時)でのみお使いになれます。

Mulia のインストール

お手持ちのパソコンのハードディスクに「Mulia」をインストールします。別紙の「Net MDドライパのインストール」を行う前に、先に「Mulia」のインストールを行ってください。

あらかじめWindowsを起動しておきます。使用 中のソフトウェアがある場合は、全て終了してく ださい。

なお、「Mulia」をインストールするときは、本機 とパソコンをUSBケーブルで接続していない状態 で行ってください。

添付の「Muliaインストール用
 CD-ROM」をCD-ROMドライブ
 に入れる

インストーラーが自動的に起動して、[Muliaインストール 画面が表示されます。

[Muliaインストール 1画面が表示されないときは、デスクトップの[マイコンピュータ Tアイコンをダブルクリックし、「 Muliaインストール用CD-ROM」が挿入されているCD-ROMドライブをダブルクリックしてください。

「古いバージョンのOpenMG JukeboxまたはSonicStageが検出されました。」と画面に表示された場合は、[はい]ボタンをクリックし、次ページの「OpenMGのアップグレード」を参照して「OpenMG Jukebox」、または「SonicStage」のアップグレードを行ってください。

2 インストール先のフォルダを選ぶ

フォルダは自動的に選択されます。 変更する場合は[参照]ボタンをク リックし、インストールしたいフォ ルダを選択します。 3 [次へ]ボタンをクリックし、画面 に表示される指示に従って操作 する

4 「インストールが完了しました。 PCを再起動します。」と画面に 表示されたら、[OK]ボタンをク リックし、再起動する

続けて、別紙の「Net MDドライブのインストール」を行ってください。

POINT.

- Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalを お使いの場合は、管理者権限 Administrator か ユーザー名でログオンして実行してください。
- ●「Mulia」をインストールすると、以下のモ ジュールが追加されます。

Microsoft® Data Access Components 2.5 ©1981-1997 Microsoft Corporation.

All rights reserved.

Microsoft® DirectX® Media Runtime ©1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.

「Mulia」をアンインストールしても、上記のモ ジュールは削除されません。

●「Mulia」をアンインストールしても、「Mulia」 データの保存先として指定したフォルダに は、「Mulia」で編集したデータが残ります。

OpenMGのアップグレード

古いバージョンの「OpenMG Jukebox」または「SonicStage」がインストールされている場合は、OpenMGのアップグレードを行います。

- (1)「OpenMG Jukebox Ver.1.X / 2.0 /2.1」でチェックアウトした曲を チェックインする
- (2) バックアップツールで、曲データの バックアップを行う バックアップの方法は、「OpenMG Jukebox」のオンラインヘルプを参照 してください。
- (3) **添付の「**Mulia**インストール用**CD-ROM」**を**CD-ROM**ドライブに入れる** インストーラーが自動的に起動して、[Muliaインストール **)**画面が表示されます。

[Muliaインストール 1画面が表示されないときは、デスクトップの[マイコンピュータ Tアイコンをダブルクリックし、「 Muliaインストール用CD-ROM」が挿入されているCD-ROMドライブをダブルクリックしてください。

- (4) [Open MG Jukebox 2.2へのアップ グレード ボタンをクリックする
- (5) [はい]ボタンをクリックする
- (6) 以降、画面に表示される指示に従っ て操作する

「ロックされたファイルの検出」と画面に表示された場合は、[無視 Jボタンをクリックする。

(7) アップグレードが終了したら、「Muliaのインストール (78ページ)を 実行する

Muliaのアンインストール(削除)

「Mulia」が不要になった場合は、プログラムを削除します。

- (1) [スタート]ー[プログラム]ー [Mulia]ー[アンインストール]をク リックする
- アンインストーラが起動します。 (2) **以降、画面に表示される指示に従っ**

て、アンインストールを実行する



 Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalを お使いの場合は、管理者権限 (Administrator)の ユーザー名でログオンして実行してください。

Muliaを使うときの注意

「Mulia」を使う前に必ずお読みください。

ACアダプターを使う

本機は、乾電池とACアダプターの両方に対応していますが、「Mulia」を使うときは、必ずACアダプターを使用してください。

MDX-J9とパソコンをUSBケーブルで接続するとき

必ず「Mulia」をインストールしてから、接続してください。

「Mulia」を使用中は、USBケーブルの抜き差しをしないでください。また、本機の電源を切らないでください。

Net MD機能を使うときは、パソコンと本機をUSBケーブルで接続した後に、本機で以下の設定をしてください。Net MD機能の詳しい使い方はオンラインヘルプをご覧ください。

- (1) MD▶/■キーを押してから、■(停止)キーを押す。
- (2) プレイモードを解除する。(39ページ)
- (3) MODEキーを押す。
- (4) VOLUME/MULTI CONTROLつまみを回して"NetMD?"を選び、SETキーを押す。
- (5) "NetMD ON"と表示されたら、SETキーを押す。

 - Net MDを解除するときは、手順(4)で"NetMD OFF"と表示されたら、SETキーを押してください。

システムサスペンド/システムハイパネーション(省電力)モードを設定しているとき

MDX-J9を接続中、または音楽を再生・録音中は、パソコンを省電力モードに移行しないようにしてください。

特に、CD録音、ファイルインポート、チェックイン/チェックアウト操作中に省電力モードに移行すると、データが失われたり、OSが正常に復帰しない場合があります。

省電力モードに移行したときは、CDなどのメディアを入れ替えないでください。復帰後にデータが失われることがあります。

CDを録音しているとき

「Mulia」でCD録音しているときは、CDを取り出さないでください。

他のアプリケーションを使うとき

他の音楽アプリケーションと「Mulia」を同時に使用したり、他のCDプレーヤーを使用中に「Mulia」でCD録音を行うと、正しく動作しないことがあります。

「Mulia」で音楽を再生中に、他のアプリケーションを使用すると、再生音が途切れることがあります。

格納ディレクトリについて

「Mulia」をインストールしたフォルダや音楽データを格納しているフォルダは、エクスプローラなどで操作しないでください。また、これらのフォルダを含むハードディスクのドライブ名は変更しないでください。

商標について

Copyright 2000-2002 KENWOOD GEOBIT Corp.

MuliaおよびSupremeは、株式会社ケンウッドの商標です。

ケンウッド・ジオビットは、株式会社ケンウッドの商標です。

OpenMG

OpenMGおよびSonic Stageはソニー株式会社の商標です。

(Sonic Stageはソニー株式会社製パーソナルコンピュータ「バイオ」にプリインストールされているソフトウェアです)

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの商標または登録商標です。なお、本文中では ™、®マークは明記していません。

MicrosoftおよびWindows, Windows NT, Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

MMXおよびPentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。

libdes version 3.18

Copyright © 1995-1997 Eric Young (eay@mincom.oz.au) All rights reserved.

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by Eric Young (eay@mincom.oz.au)

This software is provided by Eric Young "As is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the author or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.



Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote".CD and music-related data from Gracenote CDDB®,Music Recognition ServiceSM © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software © 2000, 2001,2002 Gracenote. U.S. Patents Numbers #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, and other patents issued or pending.

CDDB is a registered trademark of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo and logotype, and the "Powered by Gracenote CDDB" logo are trademarks of Gracenote. Music Recognition Service and MRS are service marks of Gracenote. Music recognition technology and related data are provided by Gracenote and the Gracenote

Music recognition technology and related data are provided by Gracenote and the Gracenote CDDBR Music Recognition ServiceSM. Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information visit www.gracenote.com.

Gracenoteは、CDCB, Inc.であり、Gracenoteとして営業しています。(d/b/a "Gracenote")
Gracenote CDDB® Music Recognition Service™ から取得するCDおよび音楽関連データ©2000、2001、2002 Gracenote。Gracenote CDDBクライアントソフトウェア©2000、2001、2002。米国特許番号#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773。その他の特許も取得済または申請中。

CDDBはGracenoteの登録商標です。Gracenoteロゴおよびロゴタイプ、Gracenote CDDBロゴおよびロゴタイプ、ならびに"Powered by Gracenote CDDB"ロゴは、Gracenoteの商標です。音楽認識サービスとMRSはGracenoteのサービスマークです。

音楽認識技術および関連データは、GracenoteおよびThe Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM により提供されています。Gracenoteは、音楽認識技術および関連コンテンツ配信分野での業界標準です。より詳しい情報は、Webサイト"www.gracenote.com."をご覧ください。

用語説明

OpenMG

音楽配信サービスや音楽コンテンツをパソコンに取り込んで管理するための著作権保護技術。パソコンにインストールしたOpenMG対応ソフトウェアで、音楽コンテンツをハードディスクに暗号化して記録し、そのパソコン上での音楽の再生を楽しむことができます。また、インターネットなどへの不正な配信を防止することができます。

Magic Gate

OpenMGを搭載したパソコンと「マジックゲート」対応機器との相互認証により、データ通信の暗号化を行い、著作権を保護する技術。デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぎます。

チェックイン / チェックアウト

パソコン上でOpenMG対応ソフトウェアで管理している音楽データを、Net MDなどの外部機器・メディアに転送することを「チェックアウト」と言い、チェックアウトした音楽データを元のパソコンへ戻すことを「チェックイン」と言います。(チェックアウトしたデータを他のパソコンにチェックインすることはできません。)

1度チェックアウトしたデータをチェックインによりパソコンに戻した後、再びチェックアウトすることも可能です。

特別に利用方法に関する条件が付加された音楽データを除き、SDMIの基本ルールでは音楽データは1回のコピーで4部まで作成可能なため、1部はパソコンの内部に保存され、残りの3部は外部機器、メディアへチェッアウトできます。

SDM (Secure Digital Music Initiativeの略)

全世界に共通して使用できる著作権保護技術の統一方式を開発するために、レコード業界・コンピュータ業界・民生用エレクトロニクス業界など約130社以上の企業・団体が集まり、構成されたフォーラム。音楽ファイルの違法な使用を阻止し、合法な音楽配信サービスを促進するための枠組み作りを行っています。

Supreme

ケンウッド・ジオビット社が開発したデータ音質向上技術。

MP3をはじめとする圧縮形式の音楽データフォーマットは、データ容量を小さくできる反面、再生時に音質が劣化します。これは、圧縮の際に高音域を中心としたデータが間引かれることが原因であり、「Supreme」は、その高音域帯を補完することで、原音に近い音楽データの再生ができます。

付属アプリケーション「Mulia」での著作権保護による制限

付属アプリケーション「Mulia」は、音楽コンテンツをパソコンに取り込んで管理するための著作権 保護技術「OpenMG」を採用しています。「OpenMG」は、著作権保護されたデータをパソコンで取 り扱うために、SDMIの取り決めに従って高度な暗号化技術を用いています。

お使いいただくときに、以下のような制限がありますのでご了承ください。

- 付属アプリケーション「Mulia」を使ってパソコンのハードディスクに入れられた音楽は、他のパソコンにコピーしても再生することはできません。
- パソコンから外部機器またはメディアにチェックアウトした音楽データは、そのデータを他のパソコン等に コピーしても再生できません。
- 外部機器またはメディアにチェックアウトした音楽データは、転送元であるパソコン以外にチェックインすることはできません。
- 複数のパソコンに同一の付属アプリケーション「Mulia」をインストールすることはできません。
- 付属アプリケーション「Mulia」は、SDMIの取り決めにより、コピー禁止信号が埋め込まれている音楽データを取り扱うことはできません。
- 著作権者やサービス事業者の意志により、音楽データに、利用方法に関する条件が付加される場合があります。この場合、その条件に沿った操作のみが可能になります。
- 音楽CD等で利用方法に関する条件が付加されていないとき、SDMIの基本ルールに沿った操作のみが可能です。(82ページ用語解説 チェックイン/チェックアウト)
- 付属アプリケーション「Mulia」は、SDMIの取り決めに基づいて作られています。将来この規定が改訂される場合、改訂内容によっては、一部の機能が使えなくなる可能性があります。

サポートについて

「Mulia」および Mulia」の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用下さい(裏表紙)

「Mulia」サポートおよび製品情報に関するホームページアドレス

http://www.kenwood.com/j/download/mulia/index.html

「OpenMG Jukebox」についてのお問い合わせは、OpenMGテクニカルインフォメーションセンターをご利用下さい

お問い合せ先電話番号 電話(045)650-2774

サポート時間 土・日・祝日を除く 平日10:00~17:00 (電話での対応のみ)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

使用上のご注意

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水 滴、露が付くことがあります。この現象が おきますと、本機が正常に動作しないこと があります。このようなときには、数時間 放置し、乾燥させてからご使用ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだとき や、湿気の多い部屋などでは、特に結露に ご注意ください。

移動時の注意点

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を行ってください。

- (1) CD、MDを取り出します。
- (2) MD▶/**川**キーを押す。
- (3) しばらく待って、表示部が図のように なることを確かめてください。

MD NO DISC

- (4) CD▶/**II**キーを押す。
- (5) しばらく待って、表示部が図のように なることを確かめてください。

CD NO DISC

(6) 数秒間待って、電源を切ります。

お手入れのしかた

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。 特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

ディスクの取り扱いかた

ディスク取扱上のご注意

再生面にふれないように持ってください。



レーベル面 再生面

再生面はもちろん、レーベル面にも紙や テープなどを貼らないでください。





糊のベタつき

お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、やわらかい布などで、放射状に軽くふきとってください。



保存

長い間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。

本機で使用できるディスクについて

CD(12cm、8cm)およびCDVとCD-G (CD グラフィックス) 、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に回覧のマークが入ったものなどIEC規格に合格したものをご使用ください。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原 因になりますので、ご使用にならないでく ださい。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り 扱いについて

図の様にクランピング エリアにシールが貼ら れているディスクはご _{クランピング} 使用にならないでくだ _{エリア} さい.

シールから糊がはみ出したり金属板が貼られている場合があり、ディスクが取り出せなくなる恐れがあります。

シール類をはがした後、糊がレーベル面に 残っていると、故障の原因になります。糊 のベタつきがある場合、必ずふき取ってか らご使用ください。

MD**の取り扱いかた**

MDのディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ディスクに直接触れない

シャッターを手で開け て、ディスクに直接触 れないでください。無 理に開けるとこわれま す。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について

本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わりましたら、速やかにMDを本機から取り出してください。


お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリや ゴミを乾いた布でふき取ってください。

ディスクアクセサリーについて

レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。 **誤消去防止つまみ**

録音した内容を誤って消さないためには、 M D の誤消去防止つまみ(WRITE PROTECT)を開いた状態にしておきます。再び録音する場合は、つまみを元の状態に戻します。

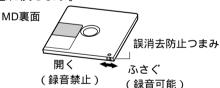

カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまで しっかりと貼り付けてください。またラベ ルエリアよりはみだしてラベルを貼らない でください。

MD-Clipデータについて

MD-Clipデータ(静止画等)を書き込んだディスクは、本機で録音・編集を行わないでください。Clipのデータ内容が失われることがあります。

メモリーバックアップ

ACアダプターをコンセントから抜く、 または乾電池で使用時に乾電池を抜くと 消えるメモリーの内容

時計表示

ACアダプターをコンセントから抜く、 または乾電池で使用時に乾電池を抜くと 1日で消えるメモリーの内容


● アンプ部

インプットセレクター ボリューム値 トーンコントロール値 AUXインプット値 タイマーの設定内容


- **チューナー部** 受信バンド 周波数 プリセット放送局 オート選局の設定
- MD**部** 録音モード(MDX-J7のみ) 録音スピード スタンプ(STAMP)機能

リモコンのボタン電池の交換 市販のボタン電池(CR2025)と交換し ます。

(1) の穴にピンのような細いものを差し込んで引き出してください。

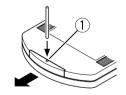


(2)新しいボタン電池と交換してください。

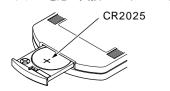

デジタル録音とSCMSに ついて

SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)とは、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、一世代だけと規定したものです。

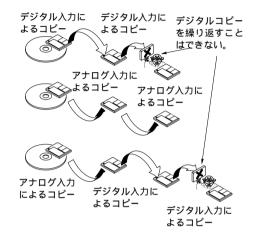

あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器(この商品)の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F 電話(03)5353-0336(代表) FAX(03)5353-0337

故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に症状に合わせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源が入っているときに、接続コードを抜き差ししたり、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作することがあります。このようなときは、リセットしてみてください。

ACアダプターをコンセントから抜き、乾電池をはずして、SET/Demoキーを押しながらACアダプターを差し込みます。マイコンが初期状態になり、記憶されていた内容は消去されます。

共通部

症状	対策
乾電池で動作しない。	DC IN コネクターからACアダプターのプラグを抜く(14 ページ)。
音が出ない。	音量を上げる(22ページ)。 ヘッドホンが差し込まれているときは抜く(17ページ)。
ヘッドホンから音がでない。	ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する (17ページ)。
雑音が入る。	ACアダプターと本体を離す。 外部アンテナを道路から離して設置する(16ページ)。 電気器具の電源を切ってみる。 テレビやパソコンから離す。

アンプ/スピーカー部

症状	対策
時刻表示が、ある時間で止まったまま 点滅している。	現在時刻をもう一度合わせる(18ページ)。
タイマーが作動しない。	現在時刻を合わせていない、または停電があった。 現在時刻を合わせる(18ページ)。 タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する(67~70ページ)。
放送局が受信できない。	付属のAMループアンテナをAM ANTENNA端子に接続する(14ページ)。 FMロッドアンテナを引き伸ばして、受信状態の良い方向に向ける(14ページ)。 または、 FM屋外アンテナを接続する(16ページ)。 受信したい放送局の周波数に合わせる(21ページ)。
プリセットした後、P. CALLキーを押しても放送局を受信できない。	受信できる周波数の放送局をプリセットする。(19~21ページ)。 長い間、ACアダプターまたは乾電池を抜いていたため、メモリーが消えてしまった。もう一度プリセットする(19~21ページ)。

故障かな?と思ったら(つづき)

リモコン部

リモコンで操作できない。 新しいボタン電池に交換する。(86ページ) 操作する位置が遠すぎる、または障害物がある。リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作する。(15ページ) 本機が乾電池で動作しているときは、リモコンでは電源をオンすることはできません。本体のキーで電源をオンする。(16ページ)	症状	対策
	リモコンで操作できない。	操作する位置が遠すぎる、または障害物がある。リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作する。(15ページ) 本機が乾電池で動作しているときは、リモコンでは電源をオンすることはできません。本体のキーで電源をオンする。

MDレコーダー部(MD規格上の症状)

症状	対策
短い曲を消しても、録音可能時間が増えない。	消去された曲の合計時間が12秒未満の場合は、録音可能時間は増えません。 編集を繰り返したMDの場合、録音可能時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	編集を繰り返したMDの場合、曲をつなげないことがあります。 す。 録音モードが異なる曲、短い曲をつなげることはできません。
録音済みの時間と、録音可能時間の合計がMD全体の記録時間と一致しない。	2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一 致しないことがあります。
早送り、早戻しをすると、音が途切れる。	編集を繰り返したMDの場合、音が途切れることがあります。
"MD READING"が表示される時間が長い。	新品の録音用MD(全く録音されていなもの)を入れた場合、 通常よりも長い間"MD READING"が表示されます。

MD**レコーダー部**

症状	対策
再生キーを押しても音が出ない。	録音済みのMDを入れる。
録音ができない。	誤消去防止つまみを元に戻す。(85ページ) 入力切換を録音したいソースにする。(43ページ)
録音レベルが低い。(AUX使用時)	AUX INPUTレベルを調節する。(36ページ)
音がひずむ。	録音レベルの設定をしていない。(AUX使用時)AUX INPUT レベルを調節する。(36ページ)デジタル録音レベルを調節 する。(44ページ)
電源が切れているときにMDが取り出せない。	MDホルダーにロックがかかっていることがあるので、電源を入れてからMDを取り出す。

故障かな?と思ったら(つづき)

症状	対策
ディスクタイトルが "0;×××//1-2;× ×//・・・(例)と表示される。	他機種または「Mulia」によってグループ編集されたMDの場合、このように表示されることがあります。 故障ではありません。
CDプレーヤー部	
症状	対策
再生キーを押しても音が出ない。	CDを正しく入れる。(22ページ) 「ディスクの取り扱いかた」を参照し、ディスクを清掃する。 (84~85ページ) 「結露にご注意」を参照し、露を蒸発させる。(84ページ)
音が飛ぶ。	「ディスクの取り扱いかた」を参照し、CDを清掃する。(84~85ページ) CDに傷がついていないか確認する。 振動のない場所に設置する。

75ページをご覧ください。

83ページ、またはオンラインヘルプをご覧ください。

USBについて

「Mulia」について

メッセージ表示の一覧

メッセージ	意味
AM TIMER REC ERROR	タイマー録音でAMラジオ放送をMDに録音しようとしたとき、タイマー設定後に誤ってAMループアンテナを外してしまったため、タイマー録音することができなかった。
BLANK DISC	何も録音されていないMDです。
CAN'T COPY	SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。アナログ録音に切り替えてください。(44ページ) オーディオ信号でないデジタル信号を録音しようとしている。録音できません。
CAN'T EDIT	長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。
CAN'T PLAY	何らかの原因でMDの信号を読み取れない。
CHECK DISC	CDでTOC*の内容が読み取れない。 ファイナライズされていないCD-Rを入れている。 CDを確認する。(22ページ)
DISC FULL	録音可能なエリアがない。
EDIT ERROR	MDの編集がうまくいかなかったとき。
FULL	最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。 (48ページ)
GROUP MODEを 解除して下さい	MDがグループモードになっていて、再生中にMD EDITキーが押され たとき。 通常の再生に戻す。(37ページ)
GROUP MODEを 解除します	MDがグループモードになっていて、停止中にMD EDITキーが押され たとき。 この後、MDの編集ができます。
LOCKED	録音中または編集操作後、書き込みをしないでにMDを取り出そうとした。
MD NO DISC	MDが入っていない。
MD READING	TOC*情報を読み込んでいる。
MD REC X 外部アンテナを 接続して下さい	AMループアンテナを接続せずに、AMラジオ放送をMDに録音しようとしている。

MD WRITING	編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。
WRITINGを して下さい	MD編集操作をしたあとに書き込みをしないでプレイモードまたはプログラムモードを設定しようとしたとき。
NORMAL SPEEDに して下さい	CDがプログラムモードになっていて、CD MD倍速録音しようとしたとき。
PGM MODEを 解除して下さい	MDがプログラムモードになっていて、MDの編集をしようとしたとき。
PLAY ONLY	再生専用のMDに録音、または編集をしようとしている。 録音用のMDを入れる。
POWER ERROR	本機内で電源電圧異常が発生しています。お買い上げの販売店か、ま たは、当社サービス拠点にご相談ください。
PROTECTED	MDの誤消去防止つまみが"録音禁止"になっている。 "録音可能"にする。(85ページ)
REP/RDMを 解除して下さい	CDのプレイモード(REPEAT、RANDOM)が選ばれている状態で、 O.T.E.録音をしようとしたとき。 MDのプレイモード(REPEAT、RANDOM)が選ばれている状態で、MD の編集をしようとしたとき。
SYSTEM ERROR	何らかのトラブルを示します。電源をいったん切ってから、もう一度 電源を入れ直してください。
TEMP ERROR	本機内の温度が異常に高くなった。お買い上げの販売店か、または、 当社サービス拠点にご相談ください。
UNLOCK	光ケーブルが外れている、あるいは接続が不完全である。 サンプリング周波数が38kHz、44.1kHz、48kHz以外の外部ソース機 器を接続している。
UTOC ERROR	音楽MD以外のMDが挿入された。 TOCの内容が読みとれない。 UTOC* の内容が異常である。"ALL ERASE"を行う。(62ページ) それができないときは、MDを取り換えてください。
×	" の操作はできません。

^{*} すべてのMDには音声信号以外にTOC(Table of Contents)という情報が記録されています。TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。

TOC 以外に録音用MDに特有な情報をUTOCと呼びます。このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

保証とアフターサービス

保証書 (別途添付)

製品には保証書が、別途)添付されております。保証書は、必ず お買い上げ日・販売店名 ,等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没な ど、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内で も有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。(お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス網」をご覧ください。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8年保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられておりますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口が修理をさせていただきます。修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理 / 持込修理

「出張修理」「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出 張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- お買い上げ年月日
- 故障の箇所(できるだけ具体的に)
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎている時は

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般管理費などが含まれています。
- 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他 修理に付帯する部材等を含む場合もあり ます。
- 出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
- 送料:郵便・宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行うにあたって、お客様に負担していただく場合があります。

お買上げ店名

電話()

区点コード表

区点コード表の検索のしかた

図分 区点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

区点コード表を使って、目的となる文字 のコードを探します。

(例)愛

- (1)表から"愛"の文字を捜す。
- (2)区点番号"01600"の行の6番目の文字であるので、区点番号"01606"を メモなどに控える。
- (3) "MDのタイトル編集機能"を参照して、文字を入力する。

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	00100			`		,		•	:	;	?
	00110	!	*	۰	•	`		٨			<u> </u>
	00120	1	۷	ゾ	"	仝	々	K	O	_	
	00130		/	\	~		T			"	,
	00140	"	"	()	()	[]	{	}
記	00150			«	》	Г	J	P	J	[1
号	00160	+	-	±	×	÷	=		<	>	
	00170						0				¥
	00180	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	
	00190										
	00200										₹
	00210					=					
	00310							0	1	2	3
	00320	4	5	6	7	8	9				
.	00330				Α	В	C	D	Е	F	G
英	00340	Н	Ι	J	Κ	L	Μ	Ν	0	Р	Q
数	00350	R	S	Т	U	٧	W	Χ	Υ	Z	
字	00360						а	b	c	d	e
-	00370	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
	00380	р	q	r	S	t	u	٧	W	Χ	У
	00390	z	_			_		_		_	
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0	1	2	2	1	5	6	7	8	0
스기		٢	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	00400	L			-	-	_	-		え	
	00410			• •	_	_	_	_	•	げ	_
τ λ	00420	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
5	00430	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
が	00440									ば	
な	00450	ひ	び	ぴ	ıζı	ぶ	ιζŝ	^	ベ	ペ	ほ
	00460	ぼ	Ι£	ま	み	む	め	も	ゃ	ゃ	ゅ
	00470	ゅ	ょ	ょ	5	IJ	る	れ	3	ゎ	わ
	00480	ゐ	ゑ	を	ю						
	00500		ァ	ァ	1	1	ゥ	ウ	ェ	エ	オ
	00510	オ	カ	ガ	+	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
١	00520	⊐″	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
カタ	00530	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
カ	00540	۲	ド	ナ	=	ヌ	ネ	J	Л	バ	パ
+	00550	Ł	ビ	ピ	フ	ブ	プ	^	ベ	ペ	朩
	00560	ボ	ポ	マ	Ξ	厶	メ	ŧ	ヤ	ヤ	ュ
	00570	ᄀ	3	\exists	ラ	ij	Jレ	レ		ヮ	ヮ
	00580	#	ヱ	Ŧ	ン	ヴ	カ	ケ			
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

			_								
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	00600										
#	00610										
IJ	00620										
シ	00630										
ャ	00640					μ					
	00650										
	00700										
	00710										
	00720										
	00730										
シ	00740										
ァ	00750										
	00760										
	00770										
	00780										
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	01600	— 亜 唖娃阿哀愛挨姶逢
	01610	葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵
あ	01620	梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾
	01630	鮎或粟袷安庵按暗案闇
	01640	鞍杏
	01640	以伊位依偉囲夷委
	01650	威尉惟意慰易椅為畏異
	01660	移維緯胃萎衣謂違遺医
L١	01670	井亥域育郁磯一壱溢逸
	01680	稲茨芋鰯允印咽員因姻
	01690	引飲淫胤蔭
	01700	院陰隠韻吋
	01700	右宇烏羽
_	01710	迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘
וכו	01720	唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂
	01730	云運雲
	01730	荏餌叡営嬰影映
	01740	曳栄永泳洩瑛盈穎頴英
_	01750	衛詠鋭液疫益駅悦謁越
え	01760	閱榎厭円園堰奄宴延怨
	01770	掩援沿演炎焔煙燕猿縁
	01780	艶苑薗遠鉛鴛塩
	01780	於汚甥
	01790	凹央奥往応
お	01800	押旺横欧殴王翁襖鴬
	01810	鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶
	01820	牡乙俺卸恩温穏音
	01820	下化
	01830	仮何伽価佳加可嘉夏嫁
	01840	家寡科暇果架歌河火珂
	01850	禍禾稼箇花苛茄荷華菓
	01860	蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨
	01870	我牙画臥芽蛾賀雅餓駕
	01880	介会解回塊壊廻快怪悔
	01890	恢懐戒拐改
٠.	01900	魁晦械海灰界皆絵芥
か	01910	蟹開階貝凱劾外咳害崖
	01920	慨概涯碍蓋街該鎧骸浬
	01930	馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓
	01940	拡撹格核殻獲確穫覚角
	01950	赫較郭閣隔革学岳楽額
	01960	顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝
	01970	恰括活渇滑葛褐轄且鰹
	04000	叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌
	01980	
	01980	噛鴨栢茅萱

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02000		粥	JI	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
	02010	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	Ŧ
	02020	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
か	02030	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
IJ.	02040	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
	02050	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
	02060	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
	02070	贋	雁	頑	顔	願					
	02070						企	伎	危	喜	器
	02080	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
	02090	旗	既	期	棋	棄					
	02100		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
	02110	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
	02120	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戱	技	擬	欺
	02130	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞢
	02140	-	_							黍	_
	02150	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
ㅎ	02160	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
C	02170	究	窮	笈	級	糾	給	旧	<u>牛</u>	去	居
	02180	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
	02190	禦	魚	亨	享	京					
	02200		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	Ξ
	02210	卿	Щ	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
	02220	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脋	興
	02230	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
	02240	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	圪
	02250	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
	02260	芹	菌	衿	襟	謹	<u>近</u>	<u>金</u>	吟	銀	
	02260										九
	02270	倶	句	X	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
	02280	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
<	02290	串	櫛	釧	屑	屈					
	02300		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
	02310	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
	02320	郡									
	02320		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
	02330	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
	02340	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
	02350	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
H	02360	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
17	02370									月	
	02380	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	巻	堅	娣
	02390		憲								
	02400		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
	02410	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
区分	区点	Ιo	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H	02420	鹸元原厳幻弦減源玄現
''	02430	絃舷言諺限
	02430	乎個古呼固
	02440	姑孤己庫弧戸故枯湖狐
	02450	糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇
	02460	顧鼓五互伍午呉吾娯後
	02470	御悟梧檎瑚碁語誤護醐
	02480	乞鯉交佼侯候倖光公功
	02490	効勾厚口向
	02500	后喉坑垢好孔孝宏工
	02510	巧巷幸広庚康弘恒慌抗
٦	02520	拘控攻昂晃更杭校梗構
	02530	江洪浩港溝甲皇硬稿糠
	02540	紅紘絞綱耕考肯肱腔膏
	02550	航荒行衡講貢購郊酵鉱
	02560	砿鋼閤降項香高鴻剛劫
	02570	号合壕拷濠豪轟麹克刻
	02580	告国穀酷鵠黒獄漉腰甑
	02590	忽惚骨狛込
	02600	此頃今困坤墾婚恨懇
	02610	昏昆根梱混痕紺艮魂
	02610	些
	02620	佐叉唆嵯左差査沙瑳砂
	02630	詐鎖裟坐座挫債催再最
	02640	哉塞妻宰彩才採栽歳済
	02650	災采犀砕砦祭斎細菜裁
ਣ	02660	載際剤在材罪財冴坂阪
	02670	堺榊肴咲崎埼碕鷺作削
	02680	咋搾昨朔柵窄策索錯桜
	02690	鮭笹匙冊刷
	02700	察拶撮擦札殺薩雑皐
	02710	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山
	02720	惨撒散桟燦珊産算纂蚕
	02730	讃賛酸餐斬暫残
	02730	住仔伺
	02740	使刺司史嗣四士始姉姿
	02750	子屍市師志思指支孜斯
	02760	施旨枝止死氏獅祉私糸
L	02770	紙紫肢脂至視詞詩試誌
-	02780	<u>諮資賜雌飼歯事似侍児</u>
	02790	字寺慈持時
	02800	次滋治爾璽痔磁示而
	02810	耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺
	02820	軸宍雫七叱執失嫉室悉
	02830	湿漆疾質実蔀篠偲柴芝
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	02840	屡蕊縞舎写射捨赦斜煮
	02850	社紗者謝車遮蛇邪借勺
	02860	尺杓灼爵酌釈錫若寂弱
	02870	惹主取守手朱殊狩珠種
	02880	腫趣酒首儒受呪寿授樹
	02890	綬需囚収周
	02900	宗就州修愁拾洲秀秋
	02910	終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴
	02920	輯週酋酬集醜什住充十
	02930	従戎柔汁渋獣縦重銃叔
	02940	夙宿淑祝縮粛塾熟出術
	02950	述俊峻春瞬竣舜駿准循
	02960	旬楯殉淳準潤盾純巡遵
	02970	醇順処初所暑曙渚庶緒
	02980	署書薯藷諸助叙女序徐
l	02990	恕鋤除傷償
	03000	勝匠升召哨商唱嘗奨
	03010	妾娼宵将小少尚庄床廠
	03020	彰承抄招掌捷昇昌昭晶
	03030	松梢樟樵沼消渉湘焼焦
	03040	照症省硝礁祥称章笑粧
	03050	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔
	03060	詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上
	03070	<u> </u>
	03080	情擾条杖浄状畳穣蒸譲
	03090	醸錠嘱埴飾
	03100	拭植殖燭織職色触食
	03110	蝕辱尻伸信侵唇娠寝審
	03120	心慎振新晋森榛浸深申
	03130	疹真神秦紳臣芯薪親診
	03140	身辛進針震人仁刃塵壬
	03150	尋甚尽腎訊迅陣靭
	03150	一
	03160	須酢図厨逗吹垂帥推水
す	03170	次睡粋翠衰遂酔錐錘随 ************************************
	03180	瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉
	03190	相管頗雀裾
\vdash	03200 03200	│ <u>澄摺寸</u> 世瀬畝是凄制
	03210	
	03210	勢姓征性成政整星晴棲 栖正清牲生盛精聖声製
世	03230	西誠誓請逝醒青静斉稅
•	03240	四級書前型胜月伊月代 脆隻席惜戚斥昔析石積
	03250	籍續答責赤跡蹟碩切拙
	03260	接接折設窃節説雪絶舌
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	e-m	0 1 1 2 0 7 0 0 1 0 0

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03270	蝉	仙	先	干	占	宣	専	尖	Ш	戦
	03280	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
ŧ	03290	煽	旋	穿	箭	線					
٦	03300	4	繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
	03310	選:	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
	03320	全	椫	繕	膳	糎					
	03320						噌	塑	岨	措	曾
	03330	曽	楚	狙	疏	疎	礎	袓	租	粗	素
	03340	組			_	_					
	03350	倉:	喪	壮	奏	爽	宋	層	巾	惣	想
	03360	捜:	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
そ	03370	漕	噪	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
	03380	草:	往	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
	03390	霜	騒	像	増	憎					
	03400									即	
	03410	捉!	東	測	足	速	俗	属	賊	族	続
	03420	卒?	袖	<u>其</u>	揃	存	孫	尊	損	村	遜
	03430	他:	多.	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
	03440	柁	詑	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
	03450	岱									
	03460	腿:	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
	03470	台:	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
た	03480	宅:	Ħ	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
	03490	諾:	茸	凧	蛸	只					
	03500		1[]	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
	03510	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
	03520	担	深	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
	03530	綻	枕	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断
	03540	暖	亶	段	男						
	03540						値	知	地	弛	恥
	03550	智	也	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
	03560	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
	03570	中	_	_		_	_	_		_	_
ち	03580	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
_	03590	丁:	兆	凋	喋	寵					
	03600	ı	炶	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
	03610	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
	03620	調								勅	捗
	03630	直	浂	沈	珍	賃	鎮	陳			
	03630									墜	
2	03640	槌:									
,	03650	漬		_			_	椿	潰	坪	壷
	03660	嬬	紬	Щ	吊	釣	鶴				
τ	03660									停	
_	03670	剃.									
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	03680	悌抵挺提梯汀碇禎程締
	03690	艇訂諦蹄逓
_	03700	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴
τ	03710	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭
	03720	鉄典填天展店添纏甜貼
	03730	転顛点伝殿澱田電
	03730	東 吐
	03740	堵塗妬屠徒斗杜渡登菟
	03750	賭途都鍍砥砺努度土奴
	03760	怒倒党冬凍刀唐塔塘套
	03770	宕島嶋悼投搭東桃梼棟
	03780	盗淘湯涛灯燈当痘祷等
	03790	<u> </u>
٤	03800	- 1
	03810	<u> </u>
	03820	<u>慢撞洞瞳童胴</u> 萄道銅峠
	03830	鴇匿得徳涜特督禿篤毒 ************************************
	03840	独読栃橡凸突椴届鳶苫
	03850	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁
	03860	頓呑曇鈍
	03860	奈那内乍凪薙
な	03870	<u>謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠</u>
L	03880	軟難汝
	03880	二尼弐迩匂賑肉
に	03890	虹廿日乳入
_	03900	如尿韮任妊忍認
ぬ	03900	濡
	03900	禰
ね	03910	祢寧葱猫熱年念捻撚燃
	03920	粘
၈	03920	乃廼之埜嚢悩濃納能
Ľ	03930	脳膿農覗蚤
	03930	巴把播覇杷
	03940	波派琶破婆罵芭馬俳廃
	03950	拝排敗杯盃牌背肺輩配
	03960	倍培媒梅楳煤狽買売賠
	03970	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍
	03980	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠
は	03990	爆縛莫駁麦
	04000	函箱硲箸肇筈櫨幡肌
	04010	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰
	04020	抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判
	04030	半反叛帆搬斑板氾汎版
	04040	犯班畔繁般藩販範釆煩
	04050	頒飯挽晩番盤磐蕃蛮
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
_~		

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	04050	Œ
	04060	卑否妃庇彼悲扉批披斐
	04070	比泌疲皮碑秘緋罷肥被
	04080	誹費避非飛樋簸備尾微
	04090	枇毘琵眉美
υ	04100	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱
	04110	肘弼必畢筆逼桧姫媛紐
	04120	百謬俵彪標氷漂瓢票表
	04130	評豹廟描病秒苗錨鋲蒜
	04140	蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻
	04150	敏瓶
	04150	不付埠夫婦富冨布
	04160	府怖扶敷斧普浮父符腐
	04170	膚芙譜負賦赴阜附侮撫
٠٣.	04180	武舞葡蕪部封楓風葺蕗
131	04190	伏副復幅服
	04200	福腹複覆淵弗払沸仏
	04210	物鮒分吻噴墳憤扮焚奮
	04220	粉糞紛雰文聞
	04220	丙併兵塀
	04230	幣平弊柄並蔽閉陛米頁
^	04240	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変
	04250	片篇編辺返遍便勉娩弁
	04260	鞭
	04260	保舗鋪圃捕歩甫補輔
	04270	穂募墓慕戊暮母簿菩倣
	04280	俸包呆報奉宝峰峯崩庖
	04290	抱捧放方朋
	04300	法泡烹砲縫胞芳萌蓬
Œ	04310	蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏
	04320	亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
	04330	望某棒冒紡肪膨謀貌貿
	04340	鉾防吠頬北僕卜墨撲朴
	04350	牧睦穆釦勃没殆堀幌奔
	04360	本翻凡盆
	04360	摩磨魔麻埋妹
	04370	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾
ま	04380	鱒桝亦俣又抹末沫迄侭
	04390	繭麿万慢満
	04400	漫蔓
7.	04400	味未魅巳箕岬密
み	04410	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠
+\	04410	務
(a)	04420	夢無牟矛霧鵡椋婿娘
ø	04420	冥
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区分	区点	-	_		_		5		_		_
め	04430	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
0)	04440	免	棉	綿	緬	面	麺				
	04440							摸	模	茂	妄
ŧ	04450	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	默
G	04460	目	杢	勿	餅	尤	戾	籾	貰	問	悲
	04470	紋	門	匁							
	04470				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
ゃ	04480	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
	04490	鑓									
	04490		愉	愈	油	癒					
Ф	04500		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	继
ıΨ	04510	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	曲
	04520	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
	04520										子
	04530	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
ょ	04540	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	圧
	04550	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
	04560	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
	04560										紹
5	04570	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
	04580	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
	04580									利	吏
	04590	履	李	梨	理	璃					
	04600						離	陸	律	率	Ϋ́
IJ	04610						溜				
עי	04620	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
	04630						涼				
	04640	_					陵				
	04650	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
る	04660	-		淚							
	04660						令	伶	例	冷	励
	04670	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
n	04680						烈				
• •	04690			簾							
	04700	-	_	連	_						
	04700		~	_			魯	樬	炉	胳	路
3	04710	露	労	婁	廊		朗				
	04720						蝋				
	04730	⊢÷-		論	_						-
	04730			A1-4		和	話	歪	賄	脇	点
b	04740	枠	謦	亙		•	詫				
	04750	碗				J	,,,	<i>></i> 1<	.,,	,,,	
_	区点	0	1	2	3	4		6	7	8	9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9							
_	04800	弌丐丕							
	04800	个丱							
`	04800	丶丼							
ر	04800	ノ乂							
	04810	乖乘							
Z	04810	亂							
J	04810	亅豫亊舒							
_	04810	式 于亞							
ᆮ	04820	亟							
上	04820	一亢京亳亶							
	04820	从仍仄仆							
	04830	<u> </u>							
	04840	<u> </u>							
	04850	侑佯來侖儘俔俟俎俘俛							
١.	04860	俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥							
ᄉ	04870	碎							
	04880	偃假會偕偐偈做偖偬偸							
	04890	傀傚傅傴傲							
	04900								
	04910	僮價僵儉儁儂儖儕儔儚							
	04920	儡儺儷儼儻							
ル	04920	儿兀兒兌兔							
<u> </u>	04930	兢競 4							
스	04930	兩兪							
ᄊ	04930	兮冀 ————————————————————————————————————							
П	04930	一							
H	04940	冏胄冓冕							
F	04940	「冤冦冢冩冪							
1	04950)决冱冲冰况冽凅凉凛							
<u>.</u>	04960	几處凩凭凰							
씯	04960								
	04960	双利刔 ター・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー							
_	04970	刎刧刪刮刳刹剙剄剋剌							
Л	04980	· 副朝朝 副刺刺 副劍劔							
	04990	劒剱劈劑辨							
-	05000	辦 如如杜光·光·罗· · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
カ	05000	助							
\vdash	05010 05010	動業的 動物 動物 動物 一次 何知							
勹	05020	3,3 3							
匕	05020	毎匍匐匏 ヒ							
屵	05020								
늗	05030								
누	05030	<u> 上 </u>							
片	05030	十川山开に竿							
区分		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9							
区力		0 1 2 3 4 3 0 1 6 9							

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	05030	[] []
þ	05040	
	05040	一
Γ	05050	
۵	05050	<u>人参</u> 纂
又	05050	<u>ロングを</u>
<u> </u>	05050	叮叨
	05060	
	05070	<u> </u>
	05080	咒呻咀呶咄咐咆哇咢 咸
	05090	<u> </u>
	05100	
	05110	一、吃喝吃吃喝的哥哥 啊哈
"	05120	<u>告吸呼炎喘痹症性</u> 售啜啅啖啗唸唳啝喙喀
	05130	<u> </u>
	05140	<u> </u>
	05150	<u> </u>
	05160	<u>嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆</u>
	05170	嚀嚊嚠嚔嚏嚥 嚮嚶嚴囂
	05180	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	05180	化
	05190	② 日本
-	05200	
	05200	<u> </u>
	05210	下
	05220	坿 垉垓垠垳垤垪垰埃埆
±	05230	埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲
	05240	堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹
	05250	墟壿墺壞墻墸墮壅壓壑
	05260	壗壙壘壥壜壌 壟
_	05260	<u> </u>
±	05270	壻壺壽
夂	05270	夂
夂	05270	夕 敻
夕	05270	夛 梦夥
	05270	夬
大	05280	夭夲夸夾竒奕奐奎奚奘
	05290	奢奠奧獎奩
	05300	奸妁妝佞侫妣妲姆姨
	05310	姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚
女	05320	婀婬婉娵婜婢婪媚媼媾
×	05330	嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻
	05340	嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅
	05350	孀
子	05350	子孕孚孛孥孩孰孳孵
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
子	05360	學斈孺
	05360	宀它宦宸寃寇寉
-	05370	寔寐寤實寢寞寥寫寰寶
	05380	寳
寸	05380	尅將專對
小	05380	尓尠
尢	05380	九 尨
	05380	F
尸	05390	尹屁屆屎屓
	05400	屐屏孱屬
Ψ	05400	Ψ
	05400	乢
	05410	岑岔姜岫岻岶岼岷峅岾
	05420	峇峙峩峽峺峭嶌峪崋崕
Щ	05430	崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘
	05440	嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂
	05450	嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍
	05460	巓巒巖
///	05460	(((
I	05460	巫
已	05460	已巵
	05460	帋帚帙
ф	05470	帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔
	05480	幟幢幣幇
Ŧ	05480	开并
幺	05480	幺麼
	05480	广庠
μ.	05490	<u> </u>
•	05500	廖廣廝廚廛廢廡廨廩
	05510	廬廱廳廰
廴	05510	<u> </u>
H	05510	十 弃弉彝
	05520	彛
ታ	05520	弋弑
2	05520	<u> </u>
	05530	彎弯
<u> </u>	05530	<u></u>
1	05530	彡彭
	05530	1 行
4	05540	<u>往徂彿徊很徑徇從徙徘</u>
•	05550	來徨徭徼
	05550	村忻忤忸忱忝
	05560	惠忿怡恠怙怐怩怎怱怛
心		ひょまままま キカカカナカ
ŵ	05570 05580	怕怫怦快怺恚恁恪恷恟 協恆恍恣恃恤恂恬恫恙

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	05590	悁悍惧悃悚
	05600	悄悛悖悗悒悧悋惡悸
	05610	惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕
	05620	忽惶春愀惴惺愃惚惻惱
	05630	<u> </u>
心	05640	信博慂慄慳慷慘慙慚慫
	05650	僧傷慥傳働慝慓慵憙 慰
	05660	憇憬憔憚憊憑憫憮懌 <u>懊</u>
	05670	應懷懈懃懆憺懋罹懍懦
	05680	懣懶懺懴懿懽 懼懾 戀
	05680	发 发
戈	05690	戊戌戌戔戛
	05700	憂戡截戮戰戲戳
戸	05700	扁
	05700	扎
	05710	扞扣扛扠扨扼抂抉找抒
	05720	抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿
	05730	拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉
	05740	挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾
	05750	捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏
手	05760	掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣
,	05770	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶
	05780	攝搗搨搏摧擊摶摎攪 剘
	05790	^{」明19019191年手19191見刊} 撓撥撩撈撼
	05800	據擒擅擇撻擘擂擱擧
	05810	
		舉擠擡抬擣擯攬擶擴摸
	05820	擺攀擽攘攜攅攤攣攫
_	05820	支 *^*^*********************************
攴	05830	女
~	05840	敞敝 敲數斂斃變
<u></u>	05840	
斤	05840	斫
	05850	斷
方	05850	旃旆旁旄旌旒旛旙
旡	05850	无
无	05860	旡
	05860	旱果昊昃旻杳昵昶昴
	05870	易晏晄晉晁晞晝晤晧晨
日	05880	晟哲晰暃暈暎暉暄暘暝
_	05890	暨 暹曉暾暼
	05900	嘩 暸曖曚曠昿曦曩
	05900	
日	05910	
月	05910	地
木	05910	
_		朮 床
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	05920	朶杁朸朷杆杞杠杙杣杌
	05930	枉杰枩杼杪枌枋枦枡枒
	05940	枷柯枴柬枳柩枸柤柞枂
	05950	柢柮枹柎柆柧檜栞框栩
	05960	桀桍栲桎梳栫桙档桷棏
	05970	梟梏梭梔條梛梃檮梹桴
	05980	梵梠梺椏梍桾椁棊椈棘
	05990	椢椦棡椌棍
	06000	棔棧棕椶椒椄棗棣槸
	06010	棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹
	06020	楷楜楸楫楔楾楮椹楴椽
_	06030	楙椰楡楞楝榁楪榲榮枂
木	06040	榿槁槓榾槎寨槊槝榻槃
	06050	榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂
	06060	樛槿權橰槲槧樅榱樞櫔
	06070	樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲
	06080	樶橸橇撱橙橦橈樸樢檐
	06090	意 整檄檢檣
	06100	檗蘗檻櫃櫂檸檳檬檰
	06110	櫑櫟檪橺櫪櫻欅蘗櫺橥
	06120	欖鬱欟
_	06120	欸 欷盜欹飮歇歃
欠	06130	歉歐歙歔歛歟歡
山	06130	歸
	06130	歹 歿
歹	06140	殀殄殃殍殘殕殞殤殪殫
	06150	殯殲殱
以	06150	殳殷殼毆
毋	06150	毋毓
#	06150	毟
Ψ	06160	毬毫毳毯麾氈
出	06160	氓
₽	06160	气氛氤
٠	06170	氣
	06170	汞汕汢汪沂沍沚沁沭
	06180	汾汨汳沒沐泄泱泓沽泗
	06190	泅泝沮沱沾
	06200	沺泛泯泙泪洟衍洶洫
	06210	洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤
水	06220	浚浹浙涎涕濤涅淹渕渊
	06230	涵淇淦涸淆淬淞淌淨淒
	06240	淅淺淙淤淕淪淮渭湮淸
	06250	渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟
	06260	湃渺湎渤滿渝游溂溪溘
	06270	滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏
		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06280	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
	06290	滲									
	06300						渥	澘	澁	初初	潯
١.	06310	-									潦
水	06320										濬
	06330										瀁
	06340	-									瀾
	06350	瀲						-			
	06350	,,,,,,	,,,,			炒	炯	烱	炬	炸	炳
	06360	炮	烟		_				-		煥
	06370	_									熄
火	06380	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
	06390	燠									
	06400		燹	燿	爍	爐	爛	爨			
ш	06400			_						爬	爰
Т	06410	爲									
爻	06410	_	爻	爼							
爿	06410		_		爿	牀	牆				
片	06410					•••			牘		
#	06410										牾
4	06420	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧		-	
	06420									犲	狃
	06430	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
犬	06440	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
	06450	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獣	獵	獻
	06460	獺									
	06460		珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
玉	06470	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
-15	06480	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
	06490	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
瓜	06500		瓠	瓣							
<u>151.</u>	06500				瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
	06510	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	
甘	06510										甞
生	06520	甦									
用	06520	L	甬								
	06520			_					_		畚
田	06530	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
	06540	疊	豐	疂							
	06540										疳
	06550	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
病	06560	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
	06570	-									瘴
	06580		_		_		癜	癘	癡	癢	癨
	06590	癩		_		,					
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
病	06600	癲
癶	06600	癶癸發
白	06600	皀皃皈皋皎
	06610	皖皓晳皚
皮	06610	
	06610	五
Ш	06620	
	06620	
	06630	
B	06640	眸 睇睚睨睫睛睥睿睾睹
Н	06650	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶皧瞿瞼
	06660	· 瞽瞻矇矍矗矚
矛	06660	PARTITION PARTITION PART
矢	06660	
<u>^</u>	06660	大发 红
	06670	▎ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
石	06680	碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔
	06690	碾碼磅磊磬
	06700	│ 磧磚磽磴礇礒礑 礙礬
	06710	礫
示	06710	祀祠祗祟祚祕祓祺祿
_	06720	
禺	06720	馬禺_
	06720	秉
禾	06730	批秧柜
	06740	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穡
	06750	穢穩龝穰
	06750	穹穽窈窗窕窘
穴	06760	窖窩竈窰窶竅竄蕯邃竇
	06770	竊
立	06770	<u> </u>
_	06780	竦竭竰
	06780	<u> </u>
	06790	笞笵笨笑筐
	06800	筐笄筍笋筌筅筵筥筴
	06810	筧筰筱筬筮箝箘箟箍箜
竹	06820	箚箋箒箏筝箙篋篁篌篏
	06830	箴篆篝篩簑簔篦篥籠簀
	06840	簇簓篳篷簗簍篶簣簧簪
	06850	簟簷簫簽籌籃籔簱籀籐
	06860	籘籟籤籖籥籬
	06860	料粃粐粤
*	06870	粭粢粫粡粨粳 粲粱粮粹
Т	06880	粽糀糅糂糘糒糜糢鬻糯
	06890	糲糴糶
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06890				糺	紆					
	06900		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
	06910	紵	絆	絳	絖	約	絲	絨	絮	絏	絣
	06920	級呼	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	絲	綵
	06930	緇	綽	綫	總	綢	紬	緜	綸	紴	綰
糸	06940		緝								
	06950	-	縒	-			_				
	06960		縹								
	06970		繚								
	06980		繎				_				
	06990		盡			m	IN-±	אליטוו	msc.	my6	W-TA-W
	06990	加北	景条			缺					
缶	07000		罅		_		_				
	07000		叫子	#	=	叫去	Ш		罕	罔	-
网	07010	罒	罠	無	室	罒	四				
M	07010	古羇		电	루	ተሻ	三月	制	#K	7	年時
	07020	中可		ᆇ	¥	¥Œ	ሄ ሉ	君	光巨	羲	赤
羊	07020	羊		_			ナマ	華	一	憖	美
		美	羶	解礼	詰		99	599	_	¥aa	=E
羽	07030		ф33	医公	*33		_	7///	习	翔	羽
+	07040	窈	翩	翔	翘	餓		<u>+×</u>	-	_	
老	07040						耆	笔	童	_	+-
耒	07040	+m	+0	+nL	+==					未	耘
	07050	粑	耜	秵	枬		т.і	TIG0	пΛ	D 1	πф
耳	07050	_			T7/1/					聒	
_	07060	_	聟	-	-		聓	聰	輯	聹	艶
聿	07070	丰	肄	肆			_			_	
	07070	_	_		_					冐	
	07080		胥				-	胖	脉	肹	肬
	07090	脛	脩							_	
肉	07100									腮	
	07110		腴		-	_			-		
	07120	-	腟								
	07130		膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	艫	臓
	07140	臠									
臣	07140		臧		_						
至	07140			臺	-/		_				
白	07140			_		臾	异	舂	舅	與	舊
舌	07150	舍	舐								
ф	07150									艙	
,,	07160	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舻	
艮	07160										艱
色	07170	艷									
	07170		艸	艾	芍	뽄	芫	芟	芻	芬	苡
艸	07180	苣	苟								
	07190	苞	茆	苜	茉	苙	_				_
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07200		茵	茴	茖	玆	茱	荀	茹	荐	苔
	07210	茯	茫	苕	茘	莅	莚	莪	莟	莢	끊
	07220	莫	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
	07230	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
	07240	幕	莀	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
	07250	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮
ψψ	07260	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
ቻቸ	07270	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
	07280	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	葍
	07290	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
	07300		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
	07310								蕷		
	07320	藉	薺	藏	臺	藐	藕	藝	藥	藜	藹
	07330								蘚		
虍	07340	虍	乕	虔	號	虧					
	07340						虱	蚓	蚣	蚩	蚪
	07350	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蛇
	07360	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
	07370	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蚄
虫	07380	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蜛
щ	07390	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
	07400		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
	07410	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
	07420	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
	07430	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠺	蠹	蠧	讏
血	07440	衄	衂								
行	07440			衒	衙	衞	衢				
	07440							衫	袁	衾	袞
	07450	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
	07460	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	袭	裙
衣	07470	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
	07480	褓	褎	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
	07490	褸	襌	褝	襠	襞					
	07500		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷		
襾	07500									襾	覃
	07510	覈	覊								
見	07510			覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	斳
,,,	07520	覺	覽	覿	觀						
角	07520					觚	觜	觗	觧	觴	觸
	07530	信	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
	07540	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
言	07550	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
_	07560	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
	07570	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
	07580	謳	鞫	謦	謪	謾	謨	譁	譌	譏	譎
区分	区点	0	1	2	3	4	5	16	7	l۵	a

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07590	證	誻	譛	譚	譫					
言	07600		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	譲
	07610	讓	讖	讙	讚						
谷	07610	Г				谺	豁	谿			
_	07610								豈	豌	鲁
豆	07620	#									
豖	07620	Г	豕	豢	豬						
_	07620	Г	_		-	-	豺	貂	貉	貅	翁
豸	07630	貍	貎	貔	豼			-	-		-
	07630	<u> </u>					戝	盾	貪	貽	빝
_	07640	訂	計	盱	曹	賁					-
貝	07650					贇		_	_	_	
	07660			贖		_	23747	747		75-61	***
赤	07660	/				赭					
走	07660						-	舏	趁	趙	
	07660							_	_		迟
	07670	맖	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	
	07680	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	跌
足	07690	-				蹊					
	07700		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踞
	07710	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	歰
	07720				-	躙					
_	07720					-1.5			躬	躰	鵢
身	07730	躱	躾	軅	軈						
	07730					軋	軛	惠	軼	軻	軫
	07740	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輔
車	07750	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
	07760					轢					
_	07760								辜	辟	穷
辛	07770	辭	辯								
	07770			辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	诓
	07780	逅									
2_	07790			逵							
Ϊ	07800	_	_	_		遒	迺	遉	逾	遖	违
	07810	-	_		_	隨	_			_	_
	07820	邊	邉	邏							
邑	07820				邨	邯	邱	邵	郢	郤	扂
8	07830	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰				
	07830							酊	酖	酘	酎
酉	07840	酥	酩	酳	酲	醋					
	07850	醪	醵	醴	醺	釀	釁				
采	07850							釉	釋		
里	07850									釐	
_	07850										釖
金	07860	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	釒
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	07870	鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿
	07880	鉋鉐銜銖銓銛鉚鋏銹銷
	07890	鋩錏鋺鍄錮
	07900	錙錢錚錣錺錵錻鍜錉
金	07910	鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗
	07920	鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鏆
	07930	鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鐺鍐
	07940	鑒鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰錥
	07950	聶鑽鑚鑼鑾钁鑿
	07950	門閇間
88	07960	閔 界閘間里里開門閼閻
門	07970	閹閾闊濶闃闍闌闕闔鷿
	07980	弱 量 屋 闢
	07980	阡阨阮阯陂陌
ا۔ا	07990	角陋陷陜陞
阜	08000	
	08010	險隧隱隲隰隴
隶	08010	隶隸
	08010	生 単
隹	08020	馬雉雍襍雜霍雕
	08020	包雪霆
雨	08030	
	08040	
青	08040	解月建商、近延位、
非	08040	
面	08050	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	08050	勒契靱靹鞅靼鞁
革	08060	靺鞆鞋 鞏鞐鞜 鞨鞦鞣鞳
_	08070	鞴鞋罐罐
韋	08070	章韜
韭	08070	<u> </u>
Ε.	08070	<u> </u>
音		部韵
Н	08080	通頌頸頤頡頷頹顆 加須頸頭頭
頁	08090	<u> </u>
^	08100	顧顧顧
H	08100	
風	08110	/到、J到、J到(J型) J到 J型(J型) 对 J型(J型) J型(J
\vdash	08110	<u> </u>
食	08120	
首	08130	
香	08130	
	08130	
馬	08130	
ᄷ	08130	지 다 로 다 로 다 로 다 로 다 로 다 로 다 로 다 로 다 로 다
区分	区点	馮駁駟駛駝駘駑駭駮駱 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
스끼	ഥ됬	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<u> </u>	08150	駲駻駸騁騏騅駢騙騫騷
馬	08160	驅驂驀驃騾驕驍驛驗驟
	08170	驢驥驤驩驫驪
骨	08170	
	08180	農門 體
高	08180	高呆
	08180	
髟	08190	髫髮髴髱髷
	08200	髻鬆鬘鬚鬟鬢鬛
	08200	門鬧
鬥	08210	鬨鬩鬪鬮
鬯	08210	鬯
鬲	08210	屉
鬼	08210	魄魃魏魍
Ĺ	08220	魎魑魘
	08220	魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟
	08230	鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒
魚	08240	鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕
,	08250	鰔鰉鰓鰌鰆鰈鰒鯟鰄鰮
	08260	鰛鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚
	08270	鱠鱧鱶鱸
	08270	鳧鳬鳰鴉鴈鳫
	08280	鴃鴆鴧鴦鶯鴣鴟鵄鴕鴒
	08290	鵁鴿鴾鵆鵈
鳥	08300	鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇
	08310	鵣鵯鵺鶚鶤鶩鶲鷄鷁鶻
	08320	鶸鶺鷆鷏鷂騺鷓鷮鷦 鸖
鹵	08330	鷯鷽鸚鸛鸞
	08330	<u>鹵鹹鹽</u>
鹿	08330 08340	
	08340	IT TO SEE THE SEE SEE
麥	08350	麥麩麸麪 麭
麻	08350	<u>刻</u>
黄	08350	
黎	08350	
H	08350	
黒	08360	
常	08360	<u> </u>
黽	08370	電
皷	08370	皷鼕
鼠	08370	
鼻	08370	鼾
齊	08370	齊
齒	08370	醬
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 7	ET 1	_		_	_		_	_	_	_	_
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08380				齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
齒	08390	齲	齶								
	08390			龕							
龍	08390				龜						
龜	08390					龠					
龠	08400		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
区分	区占	n	1	2	3	4	5	6	7	a	q

区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10700			i	Ø	£	α	¥	I	S	Þ
10710	0	<u>a</u>	~	1	®	®	_	۰	±	2
10720	3		μ	¶	٠	#	1	0	>>	1/4
10730	1/2	3/4	ż	Ä	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ
10740	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ϊ	Đ
10750	Ñ	Ò	Ó	ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú
10760	Û	Ü	Ý	Þ	β	à	á	â	ã	ä
10770	å	æ	Ç	è	é	ê	ë	ì	í	î
10780	ï	ð	ñ	Ò	Ó	ô	õ	ö	÷	Ø
10790	ù	ú	û	ü	ý					
10800		þ	ÿ	α	0	Λ	Ð	Ş	ε	θ
10810	ſ	3	ŋ	æ	á	ó	Á	á	á	έ
10820	à	à	ò	λ	è	à	È	I		
10830				I	II	III	IV	V	VI	VI
10840	VI	ΙX	Χ	1	2	3	4	(5)	6	7
10850	8	9	0	0	12	(3)	(4)	(5)	(6)	1
10860	(8)	(9)	20	దేసే	\Diamond	ŵ	\Diamond	*	٧	•
10870	•	Œ	\oplus	ூ	€	8	€	(1	€
10880	(±)	#	(A)	(#)	⇄	\leftrightarrow	7	/	7	/
10890	IF	E	Œ	(pu)						
10900		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10910	TM	#	ь	1	2	3	4	5	6	7
10920	8	9	IJ	ŝ	9:	ţ	þ	m	maj	sus
10930	aug	dim	add	655	Ħ	卍	Ŧ	ជ	Fax	
区占	0	1	2	3	4	5	6	7	8	q

区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000			4	邪	(I)	<u>:</u>	4	士	8	Ö
11010	COPY	KEEP	MST	11	≝	8	X)	P	199	8
11020	(7)	•		\odot	::	:	III	*	÷	4
11030	4	番	大	8	3	☺	3	8	Pa	2≟3
11040		9	Ø.	₩)	ŏ	(1)	35	3	8	10
11050	12	Ã	<u>(</u>	袋	<i>6</i> 3	€	ψ	鍅		0
11060	200	₩	X	3	Ď	% X	0	Ü	(3)	89
11070	57	28	Ü	\odot	0	1	₩			
11100			ļ	"	#	\$	%	&	,	(
11110)	*	+	,	-		7	0	1	2
11120	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<
11130	=	>	?	0	Α	В	C	D	Ε	F
11140	G	Н	I	J	K	L	М	N	0	Р
11150	Q	R	S	T	U	٧	W	Χ	Υ	Ζ
11160	[1]	^	_	•	а	b	С	d
11170	е	f	g	h	i	j	k	l	m	n
11180	0	р	q	r	S	t	u	٧	₩	Х
11190	У	Ζ	{		}					
11200		~		i	¢	£	Ø	¥	1	§
11210	Þ	0	ğ	«	7	Ø	®		•	±
11220	2	3		μ	¶	•	†	1	ō	>>
11230	1/4	1/2	%	į	À	Á	Â	Ã	Ă	Å
11240	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ϊ
11250	Đ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù
区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11260	Ú	Û	Ü	Ý	þ	β	à	á	â	ã
11270	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	ĺ
11280	î	ï	ð	ñ	ò	Ó	ô	õ	ö	÷
11290	Ø	ù	ú	û	ü					
11300		ý	Þ	からそ	b	あがざたなびま	þ	(j)	ì	ì
11310	ż	ì	ð	b	ħ	λï	ð	ð	(
11320	ij U	ij	ľ	ž	ž	ŧ	りない	Ü	ŧ	Ť
11330	₩	ť	ž	ŧ	t	£	ħ	r,	2	り
11340	ゔ	7	Ť	Ł	Ë	ti	ĭ	ø	12	つ へ
11350	ŭ	ίĬ	ζĴ	Ü	さたどがほ	Ű	À	いぎしちゅうむ	ŝ	
11360	Ä.		U	ίΪ	(ž		から	ŧ	めるア	もれイ
11370	ø	p	Þ	ø	ļ	j š		Ŋ	Š	ħ
11380	ż	b	p D	à	Ž	ě	λ	7	7	1
11390	1	ゥ	Ď	I	I					
11400		才	オゴッ	カ サ	fi	ŧ	ギジ	ク	ij	ታ
11410	ゲ	I	Ï	Ħ	ij	シチ	Ÿ	Ž.	ブッ	セック
11420	ť	y	ÿ	ħ	まれ ガザダナ	Ŧ	Ť	ッ	ŋ	Ÿ
11430	ŕ	Ť	}	۴	t		<u>ヌ</u> ブ	礻)	<u>)</u> }
11440	ĴΪ	ĴΪ	ť	ť	ť	J	Ť	Ť	Λ	Ä
11450	٨°	市	求	ポ	₹	ナミラ	h	X	ŧ	þ
11460	ħ	1	1	E	Ī	Ŧ	IJ)l	b	П
11470	ŋ	IJ.	4	Ï	Ŧ	ン	Í	ħ	ን	
区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

アンプ部

実用最大出力 2W + 2W(JEITA 8)

チューナー部

FMチューナー部 受信周波数範囲76 MHz~90 MHz AMチューナー部 受信周波数範囲531 kHz~1.629 kHz

MDレコーダー部

CDプレーヤー部

スピーカー部

電源部・その他

付属ACアダプター(100V AC, 50/60 Hz)...... DC 8V (W09-1275-05) 乾電池(単3アルカリ乾電池6本)....... BC 9V 最大外形寸法.......幅470 mm高さ172 mm奥行51 mm 指りたたみ時寸法......幅236 mm高さ172 mm奥行74 mm質量(重量).....17 kg(正味)

電池の持続時間(単3アルカリ乾電池6本使用時)

音量:約30

バックライトの設定:OFF

N.B.の設定:ON


再生時	CD		約2.5時間
	MD		約3.5時間
録音時	CD	MD	約2時間
受信時	FM		約5.5時間

- 周囲温度25°Cにて連続使用したときの標準時間です。
- 周囲の温度、環境や使用条件により、電池の 持続時間は異なります。

POINT.

- これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

各部の名前

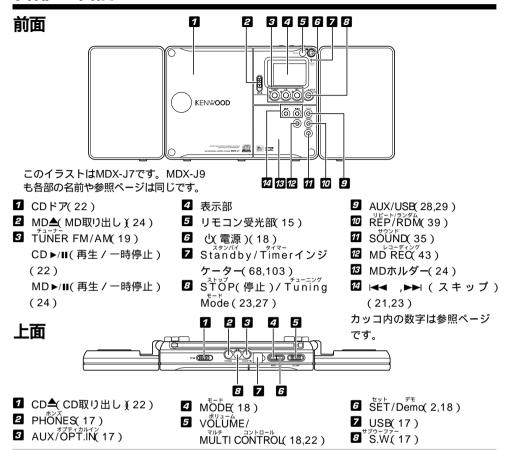

スタンバイ状態


本機のスタンパイインジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。これをスタンパイ状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。

スタンパイ タイマー Standby/Timer**インジケーターの表示と本機の状態**

表示	本機の状態
消灯	電源がオンのとき、または乾電池のみでスタンバイ状態になっている。
赤色の点灯	ACアダプターを壁のコンセントにつないでスタンバイ状態になっている。(乾電池 を使用してのスタンバイ状態時は点灯しません。)
緑色の点灯	タイマーが実行スタンバイ状態になっている。
緑色の点滅	時計を合わせないでタイマー設定しようとした、または停電などによりタイマーが 正しく実行されなかった。
	電気系統の故障です。点検、修理を販売店または当社サービス窓口にご依頼ください。

リモコン

本体部と同じ名称のキーは本体部と同じ働きをします。

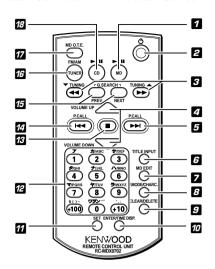

MD►/II(再生 / 一時停止) (24)

2 (火電源)(22)

3 ►►TUNING▲ (21,23,50)

◄TUNING▼ (21,23,50)

VÔLUME ÚÝ(22) VÔLUME DỐWN(22)

5 ►► P.CALL スキップ (21.23.49)

TITLE INPUT (49)

MD EDIT(50,53)

P.MODE/CHARC(38,50)

9 CLEAR/DELETE(38,50)

10 ENTER/TIME DISP.(21,32,50)

1 SÉT(49)

22 数字入力(22)文字入力(50)

邳 ■(停止)(21,23)

7ルーフサーチ ブレビアス G. SEARCH/PREY(37) グルーブサーチ キクスト G. SEARCH/NEXT(37)

TUNER FM/AM(19)

MD O.T.E. (30)

CD▶/II(再生/一時停止)(22)

カッコ内の数字は参照ページです。

乾電池で本機を使用しているときは、リモコンの (火電源)キーを押しても電源を入れることができません。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター東京 電話(03)3477-5335 FAX(03)3477-5334 〒153-0042東京都目黒区青葉台3-17-9 カスタマーサポートセンター大阪 電話(06)6394-8085 FAX(06)6394-8308 〒532-0034大阪市淀川区野中北2-1-22 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド全国サービス網」をご参照の うえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。